
Panasonic®



DVD ホームシアターサウンドシステム **取扱説明書**

□ SC-HT120

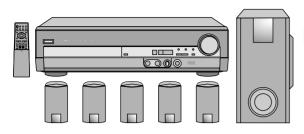

このたびは、DVD ホームシアターサウンドシステム をお買い上げいただき、まことにありがとうござい ました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

DVDビデオのリージョン番号について

DVDビデオには、発売地域ごとにディスクと機器に割り当てられたリージョン番号があります。

本機の番号は「2」です。

本機は、「2」(または「2」を含む もの)と「ALL」が表示されたディ スクの再生が可能です。







など





本書の読みかた

本書で用いている記号について

ディスク記号について

ディスクの種類によって、使える機能が異なります。

DVD VCD CD

DVDビデオ 音楽CD

ビデオCD

ディスクによっては、これらの記号が付いている操作でも、できないものがあります。

DVD、ビデオCDのなかには、ディスク側の制約により、本書の記載どおりに動作しないものがあります。ディスクのジャケットなども合わせてご参照ください。

GUIから使える機能(DVDのみ)

リピートやマーカーなど、GUIから操作できる機能を右の絵表示で表しています。



表示例)

映画に適した画質にする



故障かな!?で困ったとき

「故障かな!?」の内容に関係する項目を絵表示で表して います。



表示例)

一時的に消音する (ミューティング)



説明文中に出てくるボタンについて

本体の[▶]とリモコンの[再生▶]、本体の[]とリモコンの[停止]など同じ記号を使っているボタンは同じ働きになります。

もくじ

まず

確認と準備

すぐに 使いたいとき

もっと

使いこなしたいとき

さらに

使いこなしたいとき

もし

必要なとき

安全上のご注意付属品 / リモコンの準備ディスクについてSTEP1 スピーカーとの接続STEP2 テレビとの接続STEP3 アンテナ、電源コードとの接続STEP4 テレビに合わせて設定する	6 7 8 10	\
映画や音楽を楽しむ	1 4	\
ボーカルを入 / 切する		
ディスク再生でよく使う機能早戻し/早送り場面や曲を飛び越す (スキップ) .止めた位置から再生する一時停止 / スロー再生(続き再生メモリー)コマ戻し/コマ送り	21 21	
音声、字幕言語、アングルを変える 映画を楽しむときに便利な機能 いろいろな再生	24	
繰り返し再生する (リピート)	28	
絵表示でディスクや本機の情報を変更する (GUI)		
ラジオを聞く サラウンド効果を楽しむ タイマーを使う 便利な機能 屋外アンテナの接続 ビデオやBS/CS放送を楽しむ その他の機器を楽しむ 基本設定について	3 6 43 44 45 4 6 4 8	
i. LINK対応機器と組み合わせて使う 各部のなまえ 使用上のお願い 主な仕様 用語解説	54 58 60	/
お電話の前に一度ご確認を Q & A (よくあるご質問) 故障かな!? 保証とマフターサービス		/

ご使用前に

使いかた

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたとき に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区 分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または **数件** 重傷などを負う可能性が想定さ れる」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う ♪ 注意 可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内 容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で 区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただき たい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁 止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただ く「強制」内容です。

電源コードについて

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない。

> 傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災 の原因になります。



抜くときは、プラグを 持ち、まっすぐ抜いて ください。

コードやプラグの修理 は、販売店にご相談く ださい。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり火災の 原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む






差し込みが不完全ですと、感電 や発熱による火災の原因になり

傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流 100 V 以外での使用 はしない



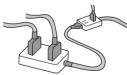

たこ足配線等で、定格を超える と、発熱による火災の原因にな ります。

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ線 や機器、電源プラグに触れ ない





感電の恐れがあります。

ご使用について

機器内部に金属物を入れた り、水をかけたり濡らした りしない



ショートや発熱によ り火災や感電の原因 になります。

機器の上に液体の入っ た容器や金属物を置か ないでください。 特にお子様にはご注 意ください。

分解、改造したりしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。 内部の点検や修理は、

販売店へご依頼くだ さい。

もし異常が起こったら

異常があったときは 電源プラグを抜く



を抜く

機器内部に金属や水、 異物が入ったとき 煙や異臭、異音が出 電源プラグ たり、落下、破損し たとき

そのまま使用すると、火災や感 電の原因になります。

販売店にご相談ください。

⚠ 注意

設置・接続について

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。

本機上面・後面の放熱孔をふさがないよう、ご注意ください。

不安定な場所に設置しない 上に大きなもの重いものを載せ ない

取扱説明書に記載されている以外 の方法で壁などへ取り付けない



機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

屋外アンテナの設置・工事 は自分でしない



強風でアンテナが倒れた場合に、感電やけがの原因になることがあります。

設置・工事は販売店にご相談ください。

スピーカーは付属のものを 接続する



付属以外のスピーカーを接続すると、スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところ や湿気やほこりの多いとこ ろに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災 や感電の原因になる ことがあります。

異常に温度が高くなるとこ ろに置かない





機器表面や部品が劣化するほか、火 災の原因になることがあります。 直射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意ください。

使用方法

ヘッドホン使用時は、 音量を上げすぎない



耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

ー コードを接続した状態で 移動しない





接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。 また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

ディスク挿入口の奥には 手を入れない



指に注意

閉まるときにはさまれて、けがの原因になることがあります。 特にお子様にはご注意ください。

機器に乗らない





倒れたりしてけがの原因になる ことがあります。

特にお子様にはご注意ください。

電池について

電池は正しく取り扱う



⊕と⊝は正しく入れる 長期間使用しないとき は、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



新・旧電池や違う種類の電池をいっしょ に使用しない

乾電池は充電しない

加熱・分解したり、水、火の中 へ入れたりしない

ネックレスなどの金属物といっ しょにしない

乾電池の代用として充電式電池 を使わない。

被覆のはがれた電池は使用しない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。

万一液もれが起こったら販売店 にご相談ください。

液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

付属品




設置・接続のまえに、まず付属品 を確かめてください。

니'		-,,
電流	原コード	
((品番:RJA0012-1A)
ΑN	1ループ:	アンテナ 1 個
		(D# : D040000)
		(品番:RSA0033)
FM	間易型ブ	アンテナ1 本
		(品番:RSA0007)
FM	「アンテフ	トアダプター1 個
		(品番:RFE0014)
ビ	デオコー	ド
\$	" 	(品番:RJL1P016B15A)
才.	フティカノ	レデジタルケーブル1 本
		(品番:RJL1X011B15)
i.Ll	NKケー	ブル1 本
4) (品番:K1HA04DB0002)
IJ=	Eコン .	
•		(品番:EUR7502X9A)
1]=	Fコン田島	単 3 形乾電池 2 個
ス۱	ピーカード	用ゴム足1シート (25 個)
		(品番:RFA0631A-K)
4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	買い替え時のサービス供給品 は 1 シート (4 個) です。
ス l	ピーカード	用シール1 シート (2 組)
		】 1 組を予備として、お使い
		ください。サービス供給品は
	66666	ありません。


リモコンの準備

乾電池の入れかた



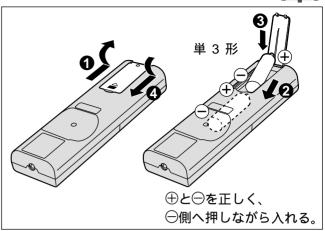

リモコンの使いかた

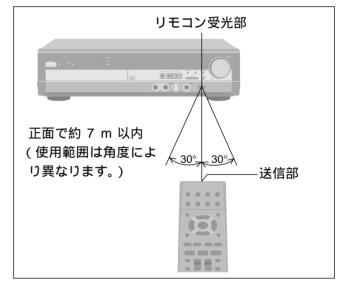

使用上のお願い

受光部とリモコンの間に障害物は置かない。 受光部とリモコンの先端のほこりに注意。 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を 当てない。

故障防止のために

分解、改造しない。

重いものを載せない。


直射日光の当たるところに放置しない。

ジュースなど液状のものをこぼさない。

本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコン の動作距離が短くなることがあります。

リモコンのふたの開けかた

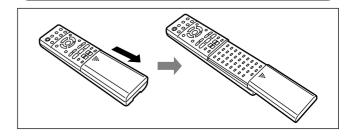

66666

相談ください。

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご

カッコ()内は買い替え時の品番です。

ご使用前に

ディスクについて

本機で再生できるディスク









CD-R/RWについて

本機は、CD-DAフォーマットまたは、ビデオCD フォーマットで記録され、録音終了時にファイナ ライズ された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応し ています。ただし、記録状態によって再生できな い場合があります。

音楽用CD-R/RWの再生対応機器で再生できる よう処理すること

DVD-Rについて

DVDビデオレコーダー「DMR-E20」(当社製)で DVD-Rディスク(当社製)に録画し、ファイナラ イズしたDVD-Rは「DVDビデオ」として再生でき

ただし、使用するディスクや記録状態により、再 生できない場合があります。

本機で再生できないディスク

リージョン番号に「2」または「ALL」の含まれな

い DVD ビデオ DVD オーディオ

PAL 方式で記録されたディスク

DVD-ROM **DVD-RAM** +RW CD-ROM VSD CDV CD-G CVD SVCD SACD フォト CD など

DVDビデオのロゴについて

リージョン番号について





リージョン番号とは、発売 地域ごとに ディスクと機器 に割り当てられた番号です。 本機のリージョン番号は 「2」です。



など

本機は「2」(または「2」 を含むもの)と「ALL」 が表示されたディスクの 再生が可能です。

映像に関する表記

字幕

アングル





(数字は収録されている字幕/アングルの数です。)

収録されている画面サイズ(横縦比)

(表示される画面サイズは、テレビの設定によっても変わ ります。)

4:3の標準サイズ



4:3の標準サイズ

[上下に黒帯が入っている画面(レター ボックス)]

16:9のワイドサイズ

画面サイズが4:3のテレビではレター

ボックスで再生される

16:9 PS 16:9のワイドサイズ

画面サイズが4:3のテレビではパ ン&スキャン(両側または片側が切

れた画面)で再生される

音声に関係する表記

音声(数字は収録されている音声の数です。)

カラオケディスクについて

DVD:カラオケ用のDVDにはいくつかの種類があります。

●カラオケ用の成分が各チャンネルに分けて記録されているディスク

	音声番号 1
1ch	ステレオ伴奏 (左)
2ch	ステレオ伴奏 (右)
3ch	ガイドメロディー
4ch	模範歌唱 1
	I# 65 75 0

16~18ページの方法で操作してください。

|5ch |模範歌唱 2 │(本機では、ガイドメロディーは再生できません。)

●カラオケ用の音声とボーカル入りの音声が別々に記録されているディスク [音声]を押して切り換えます。 22ページ

●ボイスミュートを使ってカラオケを楽しめるディスクもあります。 18ページ

ビデオCD: 16、17 または18ページの方法で操作してください。

Step 1 2 3 4


スピーカーとの接続

別添チラシ "スピーカーの設置 接続早見表"もご覧ください。

1 スピーカーコードにシールを貼る


シールを貼っておくと、本機と接続するときに便利です。 小さいスピーカーは 5 つとも同じ大きさ、同じ性能です。

①~⑤:小さいスピーカーに

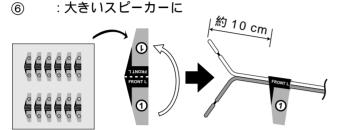

2┃スピーカーにゴム足を貼る

振動による移動や転倒を防ぎます。 壁に取り付けたいときは(右ページ)

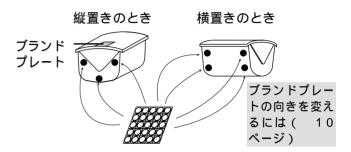

各スピーカーを左図の位置になるように設置してください。

フロント左右 (①, ②): テレビの左右

3 スピーカーを設置する

設置例)

サラウンド左右 (③, ④): 視聴位置の左右(やや後ろ)に、耳の位置より 1 m ほど高くセンター (⑤): テレビ近くの上または下サブウーハー(⑥): テレビの近くで、床やしっかりした台など、振動しにくい場所視聴位置からフロント/センター/サラウンドの各スピーカーを同じ距離に設置するのが理想です。なお、角度はあくまでも目安です。



落下の危険がありますので、必ず水平な場所 にぐらつきなどのないように設置してくださ い。それ以外の場所への設置は、落下防止な どの十分な安全対策を行ってください。


お知らせ

センタースピーカーを直接テレビの上に設置する と、振動によりテレビの画面が乱れることがありま す。ラックや棚などに設置してください。

サラウンドスピーカーを設置する場所がないときは、フロントスピーカーに並べて設置することもできます。(バーチャルリアサラウンド 40 ページ)スピーカーネットの取り外しはできません。

ご使用前に


4 スピーカーと本機を接続する

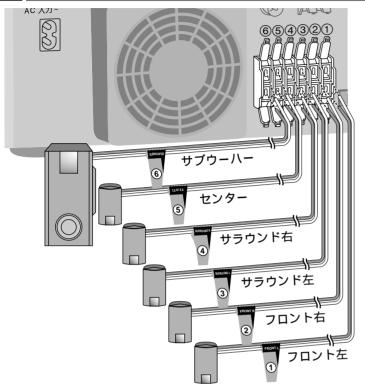

同じ番号どうし、端子のレバーと同じ色のコードを 接続します。

左、右と⊕、⊖を正しく接続する。

芯線は、ショートしないよう奥までしっかり差し込む。 誤った接続をすると故障の原因になります。

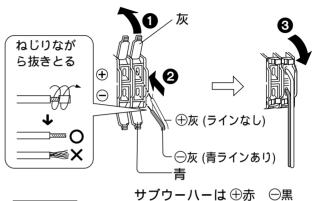


お願い

スピーカーコードの配線処理は確実に行ってください。スピーカーコードの長さに余裕があるときは、 束ねてひもでくくるなどして、邪魔にならないよう にしてください。

壁に取り付ける


ネジ (市販)を取り付ける

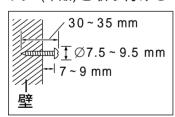


お願い

壁に、5 kg 以上の重量を支えられる強度が必要です。 くわしくは施工者の方などにご相談ください。 ゴム足 (付属) はネジを引っかける穴に沿って穴をふさがないように 4 ヶ所に貼ってください。


縦向きに取り付ける

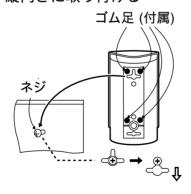

横向きに取り付ける

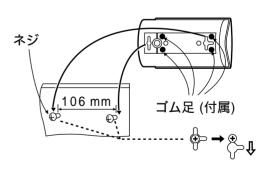

スピーカースタンドに取り付ける

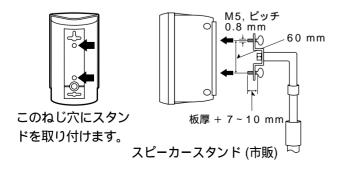

お願い

スピーカースタンドをお買い求めの際は、下記の点を ご確認ください。


スピーカーを取り付けるためのネジの径および長さ、ネジとネジとの間隔が左図のようになっていること。 5 kg 以上の重量に耐えうる強度を持っていること。 スピーカーの位置を高くしても、安定した設置が可能であること。

Step2



テレビとの接続


i. LINK対応のテレビと接続するには(55ページ)

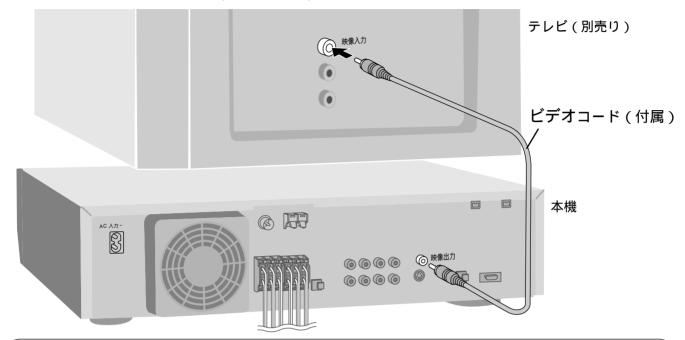

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。 ビデオデッキなどを通すと、再生時に画面が乱れるこ とがあります。



テレビの音声を本機のスピーカーで楽しむには

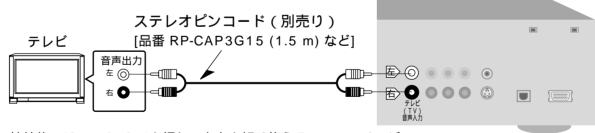


接続後、[SELECTOR]を押して入力を切り換える。(49ページ)


お知らせ

光出力端子が付いているテレビは、光入力端子へ接続することができます。(46ページ)

こんなこともできます

小さいスピーカーを横に向けて設置するときは、Panasonic のブランドプレートを水平になるように回転させる ことができます。

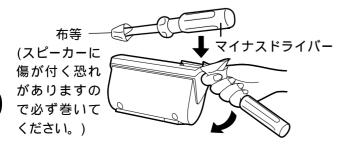

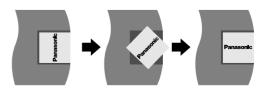


- ① ブランドプレートの下にマイナスドライバーを差し 込みプレートを浮かす。
- ② その状態のまま、手で回転させる。


別売り品の品番は、2001年8月現在のものです。品番は変更されることがあります。

より良い映像を楽しむには

下記の映像入力端子を持つテレビに接続する場合は、ビデオコードのかわりに下記のいずれかの接続をすると、より鮮明な画像が得られます。(下図は一例です。)

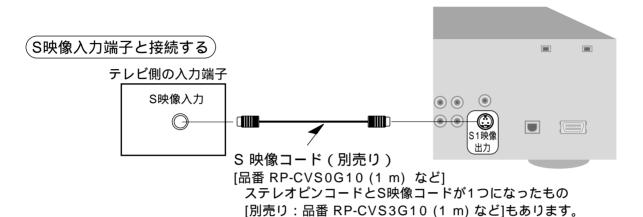


(D映像入力端子と接続する)

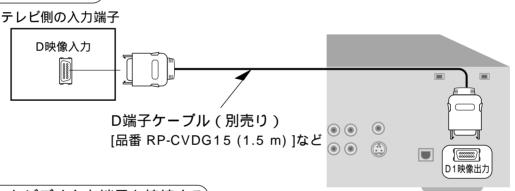

[コンポーネントビデオ入力端子と接続する*]*

テレビ側の入力端子

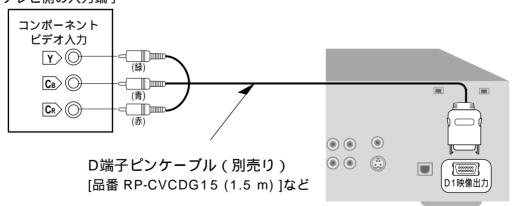

お願い

接続した端子に合わせて、テレビ側で入力を切り換 えてください。

DVDに対応していない、ハイビジョン方式専用のコンポーネントビデオ入力端子には接続しないでください。(映像方式が異なりますので、画面が乱れたり、映らないことがあります。)

お知らせ

テレビにより、コンポーネントビデオ入力の表示が 異なる場合は(Y、PB、PRやY、B-Y、P-Yなど) 同じ色の端子どうしを接続してください。


本機はD1/D2/D3映像入力端子に接続できますが、 機能の一部が制限されます。

Step3



Step1234

アンテナ、 電源コードとの接続

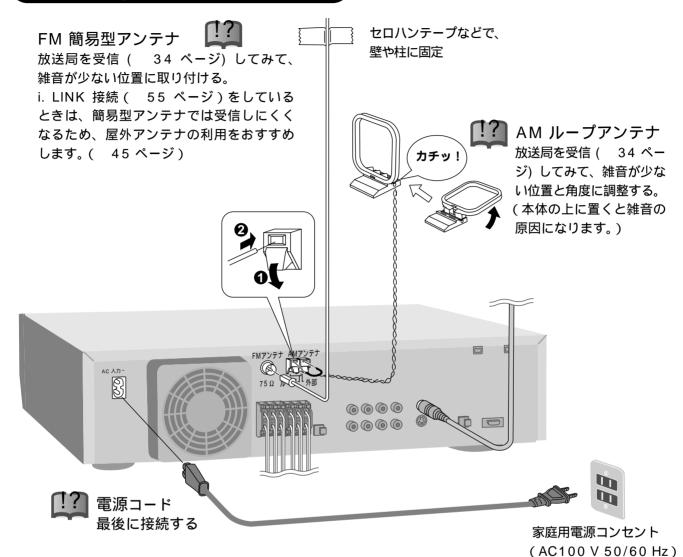

お願い

付属の電源コードは、本機専用です。他の機器に使 用しないでください。

i. LINK 接続をしていないときは、他の機器への影響 やスタンバイ時の消費電力を小さくするために、i. LINK設定を「切」にしてください。(57ページ)

長期間使用しないときは

節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから 抜いておくことをおすすめします。

ただし再使用時には、放送局の設定など各種メモリーの再設定が必要です。


(電源スイッチを切った状態でも、微少電力を消費しています。)

Step1234

準備

テレビの電源を入れる。

本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える。(ビデオ 2 など)

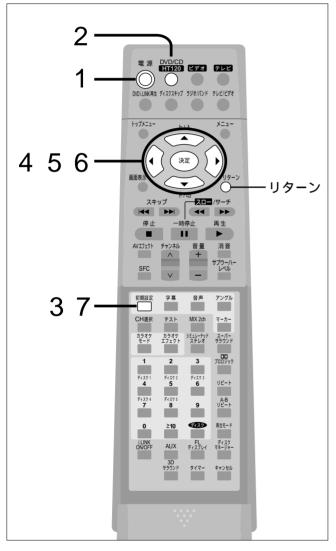

標準サイズのテレビでワイドサイズのソフトを映 した画面について



4:3パン&スキャン 映像の左右をカットして、画面全 体に映し出します。



4:3 レターボックス 画面の上下に黒い帯を入れて、 4:3の画面で16:9の映像を再現します。

お知らせ

DVDの画面横縦比はディスクによってさまざまです。

テレビに合わせて 設定する

1 電源

押して **電源を入れる**

2 DVD/CD HI1120

押して " DVD/CD " を選ぶ

初期設定


_{押して} 初期設定画面を 表示する




4



押して " 映像 " を選ぶ

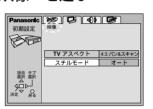

^{押して} " TVアスペクト " を選ぶ

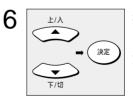

_{押して} テレビ画面の横縦比を 選ぶ

4:3 パン&スキャン(左記)(工場出荷時) 4:3 レターボックス(左記) 16:9 ワイドサイズのテレビ


7 初期設定

_{押して} 設定を終了する

ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す

> 準備完了!さあ、映画や音楽、 カラオケなどを楽しみましょう。

映画や音楽を楽しむ

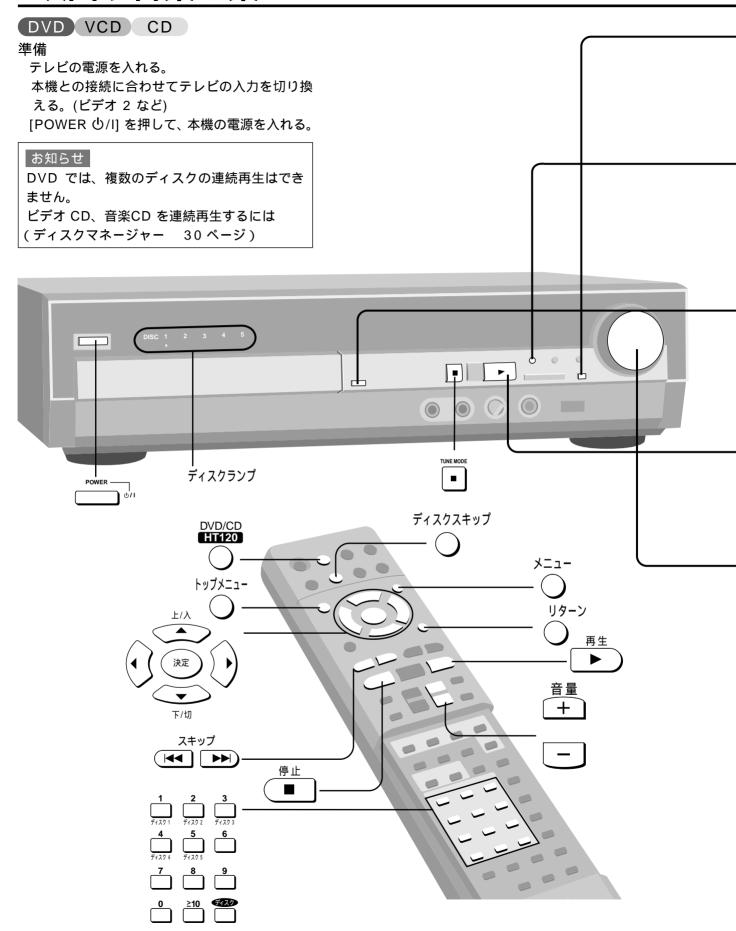

お知らせ



使いかた

押して SELECTOR " DVD/CD " を選ぶ 本体のボタンのみ リモコンでは 押すたびに DVD/CD FM AM TV-ANALOG [DVD/CD] を押す。 自動的に電源も入ります。 AUX **VCR** TV-DIGITAL 押して 押すたびに 2 ディスクを選ぶ DISC SKIP 選んだディスクのランプが点灯します。 ディスクが入っていません ディスクが入っている場合は再生が始 まります。 リモコンでは

[ディスク]を押してから、[ディスク1]~[ディスク5]を押す。



▲ OPEN/CLOSE

押して

トレイを開け、ディスク を入れる

もう一度押すと、トレイが閉まり、再 生が始まります。

取り出すときも、このボタンを使います。




8 cm ディスク用ガイド




手順3で再生が始まらないときは 押して

再生を始める

リモコンでは [再生 ▶] を押す。

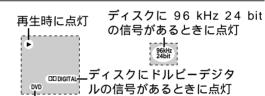

ディスクが DVD のとき点灯

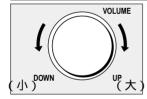



回して

音量を調整する

リモコンでは

[音量 (+ または-)] を押す。

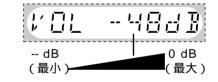


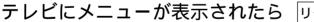

(表示例)



押して

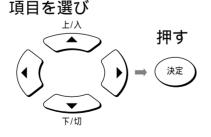

リモコン



10:[≥10] [1] [0] 11:[≥10] [1] [1]

ビデオ CD のときは、数字ボタンで のみ選択できます。

メニューに続きがあるときは

リモコンのスキップ [◄◄] または [▶▶] を押す。(ディスクによっては働くボタンが異なることがあります。)

再生を停止するには (続き再生メモリー 20ページ)



TUNE MODE

押す

リモコンでは [停止] を押す。

再生中にメニュー画面に戻るには「リモコン

メニュー トップメニュー


リターン

いずれかを押す

(DVD) (DVD) (ビデオCD)

RQT6049

カラオケを楽しむ

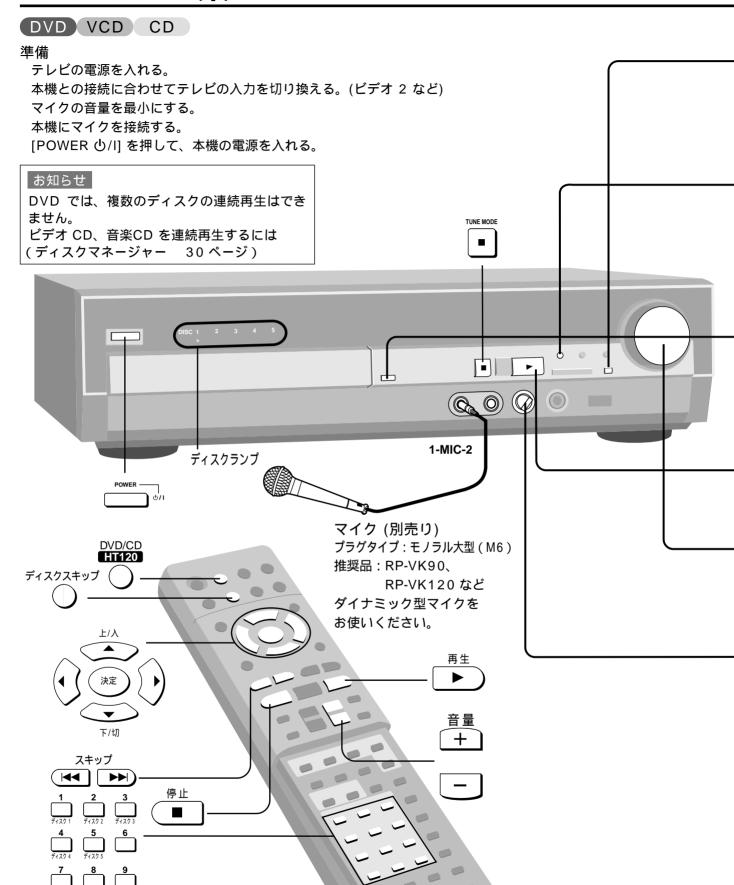

お知らせ



SELECTOR

押して

"DVD/CD"を選ぶ

本体のボタンのみ

押すたびに DVD/CD FM AM TV-ANALOG

リモコンでは [DVD/CD] を押す。

自動的に電源も入ります。

AUX

VCR

TV-DIGITAL

DISC SKIP

押して

ディスクを選ぶ

押すたびに 2 3

ディスクが入っていません

選んだディスクのランプが点灯します。 ディスクが入っている場合は再生が始

まります。

リモコンでは

[ディスク]を押してから、[ディスク1]~[ディスク5]を押す。


▲ OPEN/CLOSE


押して

トレイを開け、ディスク を入れる

もう一度押すと、トレイが閉まり、再 生が始まります。

取り出すときも、このボタンを使います。

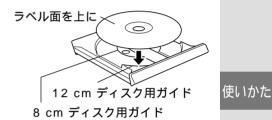

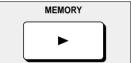


手順3で再生が始まらないときは

押して

再生を始める

リモコンでは [再生 ▶] を押す。

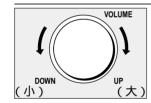


回して

再生の音量を調整する

リモコンでは

(大)[音量 (+ または−)] を押す。

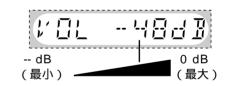



歌いながら、回して

マイクの音量を調整する


テレビにメニューが表示されたら

リモコン

(表示例)

1 演歌 A 4 ポップス A 2 演歌 B 5 ポップス B 3 演歌 C 6 ポップス C

押して 項目を選び

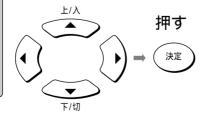

または

項目の番号を選ぶ □ 10 以上のとき 8 9 10:[≥10] [1] [0] 11:[≥10] [1] [1]

押して

ビデオ CD のときは、数字ボタンでの み選択できます。

メニューに続きがあるときは

リモコンのスキップ [|◀◀] または [▶▶|] を押す。(ディスクによっては働くボタンが異なることがあります。)

再生を停止するには (続き再生メモリー 20ページ)



押す


リモコンでは [停止] を押す。

ボーカルを入 / 切する

GUI

DVD

模範歌唱(ボーカル)を入/切できるので、カラオケの練習に便利です。

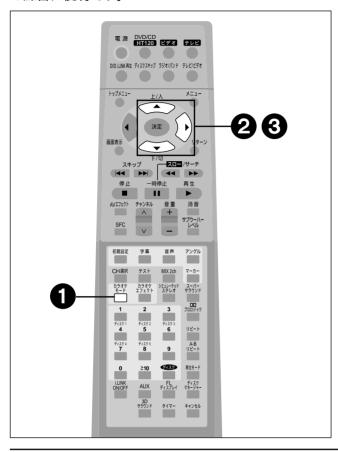

再生中にリモコンの

① [カラオケモード] を押す カラオケ GUI 画面がテレビに表示されます。



- 2 [▶]を押す
- **③** [▲] または [▼] を押して 設定をする

DVD (ソロ)の場合

「切」: ボーカルなし 「入」: ボーカルあり

DVD (デュエット) の場合 「切」: ボーカルなし

「V1+V2」:ボーカル1、2ともあり

「V1」:ボーカル1のみ 「V2」:ボーカル2のみ

カラオケ GUI 画面は、しばらくすると消えます。


お知らせ

[カラオケモード]は一部のディスクでは使用できません。

ビデオ CD や CD でもできます

再生中にリモコンの [カラオケモード] を押して モードを選ぶ (本体表示窓)

押すたびに V.MUTE MONO L MONO R

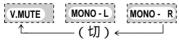

V.MUTE (ボイスミュート) <u>(通常の音楽CDなどのとき)</u> ディスクに収録されているボーカルの音量を小さくします。(完全には消えません)

MONO L、 MONO R (音声多重ディスクのとき) 左チャンネル(L) または右チャンネル(R) の音声だけ になります。ボーカルの音が消える方を選んでください。

お知らせ

本機にカセットデッキ等を接続(48ページ)し、カラオケモードを切り換えて、カラオケを楽しむこともできます。

ソースによっては選べないことがあります。 ボイスミュートはボーカルの音声を完全に消すもの ではありません。また、モノラル録音されたディス クでは使用できません。

カラオケにキー調整など効果をかける

DVD VCD CD

カラオケを楽しんでいるとき、音に次の効果をかける ことができます。

* - ¬ >

キー (音の高さ) を調整します。

ĔCHO


エコーをかけます。

CHORUS

コーラスをしている雰囲気を作ります。

ラウンジ LOUNGE

エコーをかけたマイクの音をセンターとサラウンドの スピーカーから出すことによってラウンジで楽しんで いる雰囲気を作ります。

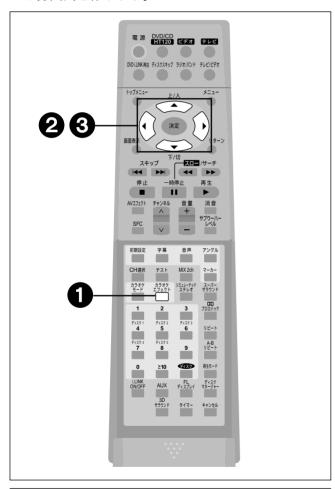

カラオケエフェクトを「切」にするには [カラオケエフェクト] を何度か押して、"KARAOKE" "EFFECT OFF"を表示させる。

"KEYCON"が消えます。 各エフェクトのレベル設定は記憶されています。

再度、カラオケエフェクトを「入」にしたときには、 前回の設定 (解除したときの状態) になります。 レベル設定前の状態に戻すには、手順❸で"0"また は "OFF"を選んでください。

リモコンの

❶[カラオケエフェクト] を押す



2 10 秒以内に

この表示があると

き、カラオケエフェ

クト「入」です。

「 ◀] または [▶] を押して 調整したい効果を選ぶ

KEBEBN 押すたびに $KEYCON \leftrightarrow ECHO \leftrightarrow CHORUS \leftrightarrow LOUNGE$


もとの表示に戻ったときは、もう一度 [カラオケ エフェクト]を押してください。

3 各効果の表示中に

[▲]または[▼]を押して 好みのレベルにする

押すたびに

KEHEDN

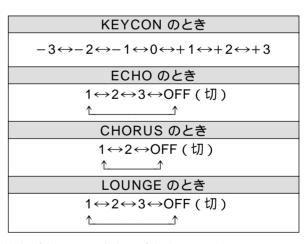

数字が大きいほど効果が強くなります。

お知らせ

外部機器(カセットデッキなど)でカラオケを楽し む場合でも、カラオケエフェクトは使えます。 複数の効果を同時に使うことができます。ただしエ コーとラウンジの効果を同時に使うことはできません。 カセットデッキを接続して、カラオケの音を録音で きます。


カラオケエフェクトを使って録音した場合、そのテー プを再生するときは、エフェクトを「切」にしてくだ さい。

使いかた

オカ

にを 整など効果をかけずる

ディスク再生でよく使う機能

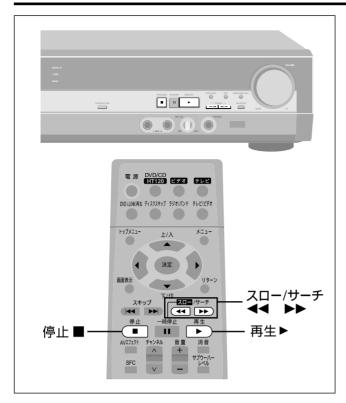

早戻し/早送り

DVD VCD CD

再生中に

リモコンでは

スロー/サーチ [◀◀]

本体では

|- ▶ または [**▶**▶] を押す

(テレビ画面)

[|◀◀ / ◀◀] または [▶▶ / ▶▶|] を押し続ける

◀◀、 |◀◀ / ◀◀ : 戻る ▶▶、▶▶ / ▶▶ : 進む

押すたびに、5段階まで速くなります。

DVD、ビデオ CD のとき

早送り 1 のときのみ、音声が聞こえます。音声を消 すこともできます。(早送り時の音声 50 ページ) 音楽 CD のとき

どの速さでも音声は聞こえます。

(ディスクによっては聞こえないものもあります)

通常再生に戻すには

[再生 ▶]を押す。

お知らせ

プレイバックコントロール付ビデオ CD をメニュー画 面から再生を始めたときこの操作をすると、メニュー画 面に戻ることがあります。

止めた位置から再生する (続き再生メモリー)

DVD VCD CD

前に見ていた (聞いていた) 続きから再生できます。 [停止] を押して再生を止めると、"RESUME"が 点灯します。 本体表示窓

> [25

"RESUME"が点灯している状態で

[再生 ▶]を押す

前回停止した位置から再生が始まります。

続き再生メモリーを解除するには

"RESUME"点灯中に[停止]を押す。

お知らせ

電源を切っても続き再生メモリーは残ります。ただ し、トレイを開けたり、ディスクを換えたりしたと きは解除されます。

再生しても時間表示が出ないディスクでは、続き再 生メモリーが働きません。

止めた位置までのあらすじを見るには (あらすじリプレイ)

DVD

停止した位置までの各チャプターを少しずつ再生し て、あらすじを確かめることができます。

" RESUME " の点灯中に [再生 ▶] を押すと、テレビ 画面に次のメッセージが表示されます。

(テレビ画面)

再生ボタンを押すと、 あらすじリプレイになります。

メッセージが表示されている状態で

[再生▶]を押す


前の各チャプターの冒頭部分が約 5 秒ずつ再生され た後、停止した位置から通常再生が始まります。

[再生 ▶]を押さずに放置しておくと画面が消え、止 めた位置から再生が始まります。

お知らせ

チャプター1 で停止したときは、あらすじリプレイ にならない場合があります。

あらすじリプレイのできない DVD もあります。

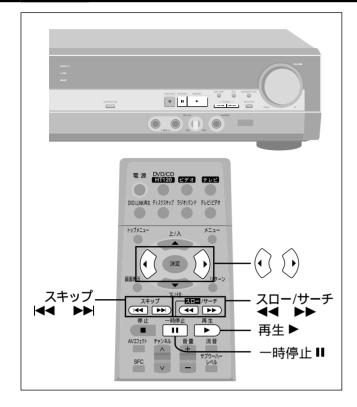

場面や曲を飛び越す (スキップ

DVD VCD CD

DVD のチャプター (62 ページ)や、ビデオ CD、 音楽 CD のトラック (62 ページ) の頭へ飛び、そ こから再生します。

再生中に

リモコンでは

スキップ[|◀◀] または [▶▶] を押す

本体では

[|◀◀ / ◀◀] または [▶▶ / ▶▶|] を押す

|◀◀、|◀◀ / ◀◀ : 戻る **▶**▶ / **▶**▶ : 進む

押した回数のチャプター/トラックを飛び越します。 [|◀◀]または[|◀◀ / ◀◀]を1回押すと、再生中 のチャプター/トラックの先頭に戻ります。

お知らせ

プレイバックコントロール付ビデオ CD のメニュー再 生中にこの操作をすると、メニュー画面に戻ることが あります。

一時停止

DVD VCD CD

DVD/ビデオ CD の場合

再生中に

(テレビ画面)

スチル

[一時停止 ■■] を押す

音楽 CD の場合

-時停止|

(本体表示窓)

通常再生に戻すには [再生 ▶]を押す。

スロー再生

DVD VCD

-時停止中に

リモコンでは

(テレビ画面)

スロー/サーチ [◀◀] または [**▶▶**] を押す

- I)

本体では

押し続ける

◄
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|</p

▶▶、▶▶ / ▶▶ : 進む

押すたびに、5段階まで速くなります。

通常再生に戻すには [再生 ▶]を押す。

コマ戻し/コマ送り

DVD VCD

動画を1コマずつ見ることができます。

-時停止中にリモコンの

[◀] または [▶] を押す

■:戻る(DVDのみ)

▶:進む

押すたびに、1 コマずつ進み/戻ります。 押し続けると、連続コマ戻し/コマ送りになります。 [一時停止 ▮▮] を押しても、コマ送りできます。

通常再生に戻すには [再生 ▶]を押す。

コマ送り


音声、字幕言語、アングルを変える

音声を変える

GUI

DVD

DVD では、セリフの声が複数の言語で収録されていたり、別の音声方式 (ドルビーデジタルと PCM など) が収録されている場合があります。これを再生中に切り換えることができます。

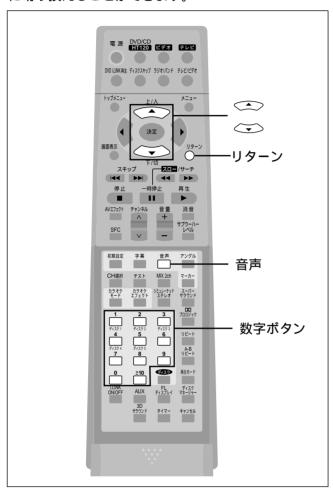

再生中にリモコンの

[音声]を押す 押すたびに切り換わります。



音声が記録されていないときは"一"と表示されます。 [▲、▼] や数字ボタンを押しても切り換わります。

表示を消すには [リターン]を押す。

お知らせ

希望の音声にならない場合は、ディスクにその音声 が収録されていません。

始めから好みの言語で聞きたい場合は、初期設定の「音声言語」(50ページ)で変更してください。(電源を入れたときやディスクを入れ換えたときは、その設定が優先されます。設定した言語がディスクにないときは、ディスクで決められた言語になります。ただし、一部のディスクでは異なる場合があります。)


ディスクによっては、再生中に[音声]を押しても変更できないものもあります。その場合は、[メニュー]あるいは[トップメニュー]を押して、メニュー画面を表示させ、その中で音声言語の設定を行ってください。 (27 ページ)

使いかた

字幕言語を変える

DVD

複数の字幕言語が収録されている DVD では、再生 中に好みの言語を選ぶことができます。

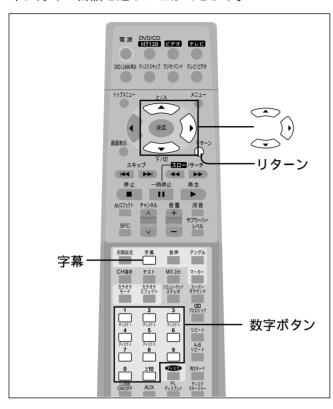

再生中にリモコンの

[字幕]を押す 押すたびに切り換わります。



字幕が記録されていないときは"一一"と表示 [▲、▼] や数字ボタンを押しても切り換わります。

変更後は、字幕が切り換わるまで時間がかかることが あります。

字幕を「入」「切」するには 字幕画面を出したあと 1 [▶]を押す

2 [▲、▼]で「入」「切」を選ぶ

表示を消すには [リターン]を押す。

お知らせ

希望の言語にならない場合は、ディスクにその言語 が収録されていません。


始めから好みの言語で見たい場合は、初期設定の 「字幕言語」(50ページ)で変更してください。 (電源を入れたときやディスクを入れ換えたときは、 その設定が優先されます。設定した言語がディスクに ないときは、ディスクで決められた言語になります。 ただし、一部のディスクでは異なる場合があります。)

アングルを変える


GUI

DVD

アングルが収録されている DVD では、1つの 場面を角度や視点などを変えて見ることができます。

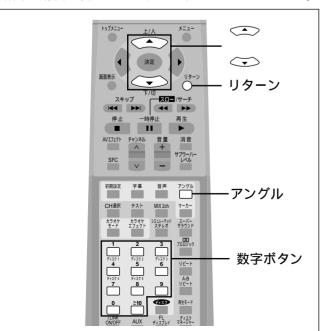

再生中にリモコンの

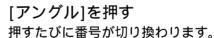



[▲、▼] や数字ボタンを押しても切り換わります。

表示を消すには [リターン]を押す。

お知らせ


(本体表示窓)

再生中、アングルがある場所では、 本機の表示窓に"ANGLE"表示が でます。

ANGLE

ディスクに複数のアングルが記録 されていないと働きません。

映画を楽しむときに便利な機能

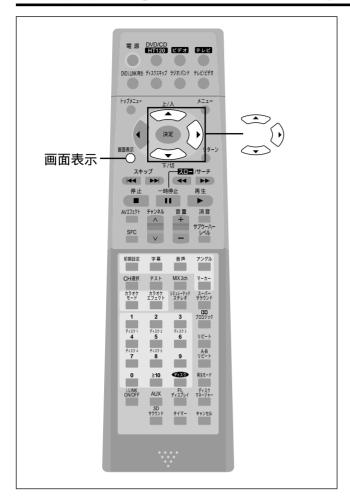

映画に適した画質にする



DVD

ぎらつきを抑え、しっとりとしたやさしい映像を実現します。(シネマポジション)

暗部の輪郭を忠実に再現するので、暗い場面でも見え やすくなります。

1 31ページの手順 ①、②を行い 映像設定画面を出す



- 2 [▶]を押す
- 3 [▲]または[▼]を押して "C"を選ぶ



元の画質に戻すには 手順3で"N"を選ぶ。 GUI画面を消すには 表示が消えるまで[画面表示]を押す。

セリフの音量を上げる



DVD

迫力ある効果音の入った映画ソフトなどで、セリフを聞き取りやすくします。(ダイアログエンハンサー) (ドルビーデジタル 3ch 以上で記録され、セリフがセンターチャンネルに入っているDVDで働きます。)

 31ページの手順 ①、②を行い 音声設定画面を出す



- 2 [▶]を押す
- 3 [▲]または[▼]を押して"入"を選ぶ



元の音量に戻すには 手順3で"切"を選ぶ。 GUI画面を消すには 表示が消えるまで[画面表示]を押す。


GUI

いろいろな再生

繰り返し再生する (リピート)

DVD VCD CD

DVD ではチャプターまたはタイトルを、ビデオ CD と 音楽 CD ではディスク全体を繰り返すことができます。 また、好みの場所を指定して繰り返すこともできま す。(A-B リピート)

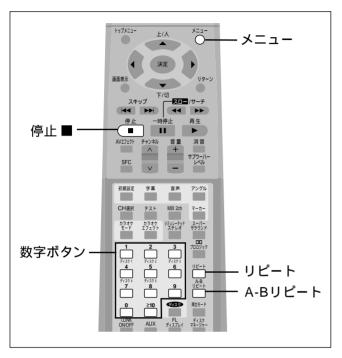

好みの場所を繰り返す (A-B リピート)

|再生中にリモコンの|

1 [A-Bリピート] を押して、開始位置(A) を決める



2 [A-Bリピート] を押して、終了位置(B)

を決める 再生が始まります。



通常再生に戻すには [A-Bリピート] を押す。(" ** " が表示される)

お知らせ

ディスクによっては、働かないものもあります。 A-B リピート機能は、同一タイトル (DVD) または、 同一トラック (ビデオ CD/音楽 CD) 内でのみ使え ます。B点を指定する前に、タイトルまたはトラッ クが終わったときは、その終点がB点として指定さ れます。


AB 間の前後では、字幕が表示されないことがあります。 停止するとA-B リピートは解除されます。

再生中にリモコンの

[リピート] を押す


押すたびに

DVD の場合

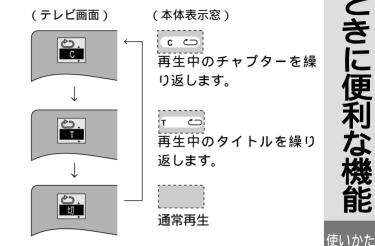

ビデオ CD /音楽 CD の場合

(本体表示窓)

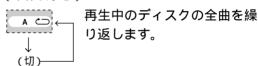

プレイバックコントロール付ビデオCDの場合

- 1. 再生中、「停止] を押して、表示窓の "PBC" を消す
- 2. 数字ボタンでトラックを選び、再生を始める
- 3. [リピート]を押す

メニュー再生に戻すには、[停止]を押したあ と[メニュー]を押してください。表示窓に " PBC " が点灯します。

通常再生に戻すには

" 🖒 切 " が表示されるまで、または " 🖒 " 表示が 消えるまで [リピート] を押す。

ビデオ CD /音楽 CD で好みの一曲(トラック) だけを繰り返すには

ディスクの再生方法を選ぶ 30 ページ

お知らせ

ディスクによっては、働かないものもあります。 DVDでは、ディスク全体のリピート再生は選べま せん。


RQT6049

好みの位置を記憶させる(マーカー)



DVD VCD CD

再び見たい (聞きたい) 位置にマークを付けておくと、 頭出しが簡単にできます。マークは 5 つまで付けら れます。

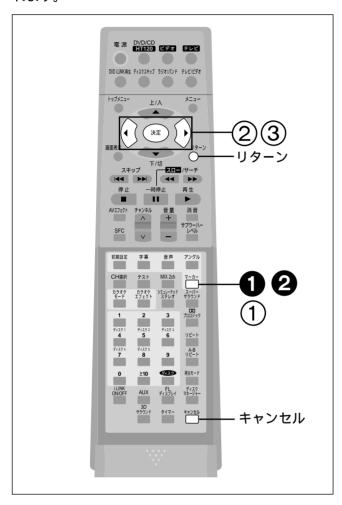

お知らせ

マーカー機能は選択中のディスクでのみ働きます。 マークを付けた場所によっては、字幕が表示されないことがあります。

時間表示の出ないディスクでは使用できません。 マークを付けられない DVD もあります。また、プ レイバックコントロール付ビデオ CD のメニュー再

生中には働きません。

電源を切ったり、トレイを開けたり、ディスクを入れ換えたり、入力を切り換えたりするとマークは解除されます。

マークを付けるには

再生中にリモコンの

❶[マーカー] を押す

(テレビ画面)

テレビ画面にマーカー 表示が出ます。



2[マーカー] を押す



2ヶ所以上マークを付けるときは 1. [▶] を押してカーソルを移動させる。



2. [マーカー] を押す。



マークを付けた位置から再生するには

リモコンの

①[マーカー] を押す テレビ画面にマーカー 表示が出ます。



②[◀]または[▶]を押して

マーク番号を選ぶ



③[決定] を押す

マークの位置から再生が始まります。

マーク番号を取り消すには

マーカー表示中に

[◀] または [▶] を押して番号を選び、[キャンセル] を押す。


マーカー表示を消すには [リターン] を押す。

メニューを使う

DVD

多くの DVD では、映画のシーンなどを選択できる メニュー画面を設けています。また、メニュー選択 で再生するのが基本の DVD もあります。

メニューの選びかたはディスクによって異なります ので、ここでは一般的な操作を説明します。

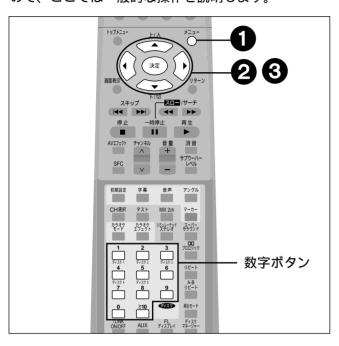

リモコンの

1 [メニュー] を押して メニュー画面を出す

(テレビ画面)(例)

1.音声メニュー 2.字幕メニュー 3.アングルメニュー

- 2[◀][▶][▲]または[▼]を押して メニューを選ぶ
- 3 [決定] を押す

お知らせ

ディスクによっては、数字ボタン[1]~[0]、[≥10] で選べるものもあります。

使いかた


記憶させる (マーカー

___ トップメニュ<u>ー</u>を使う

DVD

複数タイトルを持つ DVD では、トップメニューから タイトルを選択して再生することができます。

トップメニューの選びかたはディスクによって異な りますので、ここでは一般的な操作を説明します。

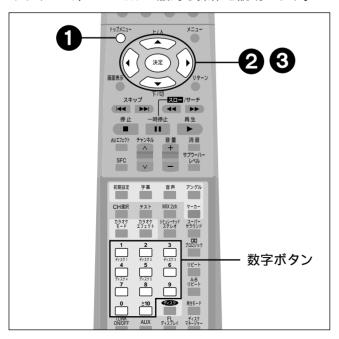

リモコンの

1 [トップメニュー] を押して メニュー画面を出す

(テレビ画面)(例)




- 2[◀][▶][▲]または[▼]を押して タイトルを選ぶ
- 3 [決定] を押す

お知らせ

ディスクによっては、数字ボタン [1]~[0]、[≥10] で選べるものもあります。

好みのトラックから再生する

VCD CD

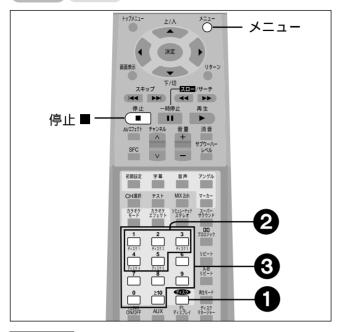

お知らせ

プレイバックコントロール付ビデオ CD の場合、[停止] を押して"PBC"の表示を消さないと、好みのトラックが選べないことがあります。メニュー画面に戻す場合は、[停止] を押してから[メニュー] を押してください。

この機能が使えないプレイバックコントロール付ビ デオ CD もあります。

リモコンの

①[ディスク] を押す



2数字ボタン ([1] ~ [5]) を押して ディスクを選ぶ .------



ディスクが入れ換わり、再生が始まるまでしば らくお待ちください。

3数字ボタンを押して

トラックを選ぶ




10 以上のトラックの選びかた

例)トラック番号 10:[≥10] [1] [0] トラック番号 25:[≥10] [2] [5]

順不同に再生する (ランダム)

VCD CD

1 枚のディスク内、または入っているディスク内の 全トラックを、順不同に 1 度ずつ再生します。

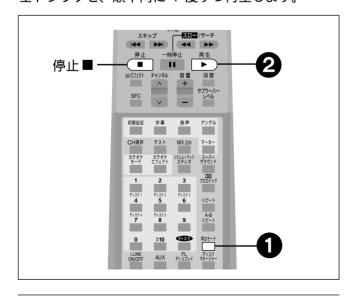

1 枚のディスクだけをランダム再生するときは、ディスクを選び (上記手順 **①**、**②** 参照)、 停止状態にしておいてください。

停止中にリモコンの

●[再生モード] を押して 再生の種類 (" RANDOM "または" RANDOM " " ALL DISC ") を選ぶ

押すたびに

↑ PRGM:(プログラム 29 ページ)

RANDOM: 1 枚のディスクを順不同に再生

RANDOM ALL DISC: 5 枚のディスクを

順不同に再生

RANDOM

└(切):通常再生

2 [再生 ▶] を押す

解除するには

[停止]を押す。再生も停止します。


お知らせ

▲〇 "RANDOM ALL DISC"のときは、途中の DVD は
つTENDO 再生せずに飛び越します。

好みの順に再生する(プログラム)

VCD CD

最大 24 トラックまで好みの順に再生します。

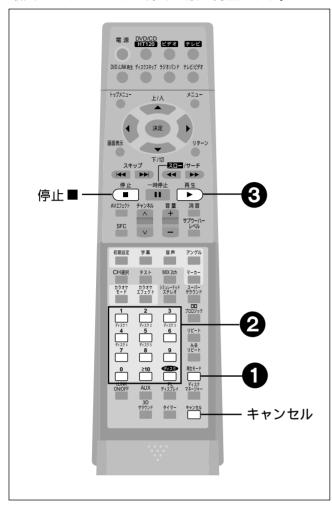


お知らせ

電源を切ったり、トレイを開けたり、入力を切り換えたりすると、通常再生に戻ります。(ただし予約内容は記憶されています。)

実際には入っていないディスクやトラック、または DVD を予約した場合は、再生時に飛ばして、次に予 約したトラックを再生します。

停止中にリモコンの


1[再生モード] を押して "PRGM"を選ぶ

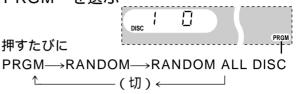

② ① [ディスク] を押してから 数字ボタン([1]~[5])を押して ディスク番号を選び



② 数字ボタンを押して トラックを選ぶ

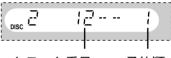

トラック番号 予約順

必要に応じて、①②の操作を繰り返してください。 同じディスクのトラックを続けて選ぶときは、 ①の操作は不要です。

3 [再生 ▶] を押す

通常再生に戻すには

停止させた後、"PRGM"表示が消えるまで[再生モード]を押す。(予約内容は記憶されています。) もう一度[再生モード]を押して"PRGM"表示にすると、前に予約した内容でプログラム再生できます。

最後に予約したトラック番号を取り消すには 停止させた後(表示窓に"RESUME"が点灯してい るときは、[停止]を押して解除してください) [キャンセル]を押す。

予約をすべて取り消すには


停止させた後(表示窓に "RESUME "が点灯しているときは、[停止]を押して解除してください) [停止]を押して "PRGM"表示を消す。

- "CLEAR"が表示されます。
- " CLEAR " が出ないときは予約内容が取り消されていません。このときは一度再生した後、停止させてから [停止] を押してください。

ディスクの再生方法を選ぶ(ディスクマネージャー)

VCD CD

1 曲 (トラック) だけ、1 枚のディスクだけ、5 枚のディスクを連続してなど、いろいろな再生ができます。

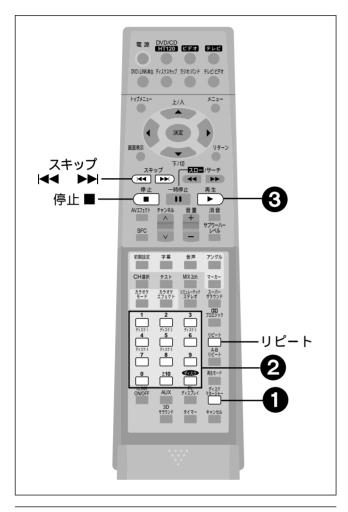

お知らせ

"RANDOM"、"PRGM"点灯中は使用できません。 "A"または"ALL DISC"点灯中にプレイバック コントロール付ビデオ CD を再生すると、メニュー をOFFにして、ディスクをひととおり再生できます。 途中の DVD は、飛び越して再生します。

停止中にリモコンの

①[ディスクマネージャー] を押して モードを選ぶ

押すたびに



2再生するディスク、トラックを選ぶ

ディスクを選ぶとき

[ディスク] を押してから 数字ボタン([1]~[5]) を押して、ディスク番号を選ぶ

トラックを選ぶとき

数字ボタンを押して、トラックを選ぶ

[►►I] を押してトラックを選ぶこともできます。

3 [再生 ▶] を押す

再生中にディスクマネージャーを解除するには [停止] を押す。

好みの 1 曲 (トラック) だけ、好みのディスク 1 枚だけを繰り返すには

ディスクマネージャーの再生中に [リピート] を押す。


絵表示でディスクや本機の情報を変更する(GUI)

GUI 画面を使うには (基本操作)

DVD

GUI (Graphical User Interface) とは、「絵表示な どを使って操作する画面」のことを意味します。

本機では、ディスク情報や本機の情報などを表示す る画面を「GUI画面」と呼び、情報を確認しながら 内容を変更できます。

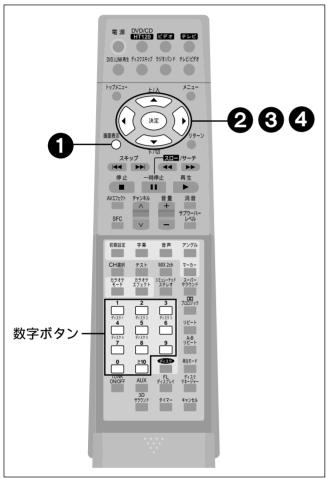

GUI 画面を消すには

GUI 画面が消えるまで [画面表示] を押す。

GUI 画面の位置を変えるには

5段階の調整ができます。

1 [**◄**] または [**▶**]

で矢印アイコンを選ぶ 例)

AB 切 123★★ 2 [▲] または [▼] でGUI画面の位置を変える


お知らせ

表示内容はディスクによって異なります。 ディスクや再生状態 (停止中など) によっては操作 できないものがあります。

リモコンの

1 [画面表示] を押して テレビにGUI 画面を出す 押すたびにGUI画面が切り換わります。

<ディスク情報画面>

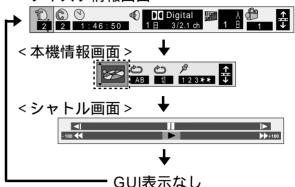


2 (本機情報画面のみ)

[◀] または [▶]で、ハイライトを左端のアイコ ンに移動し、 [▲]または [▼]で メニューを選ぶ

押すたびに

再生設定

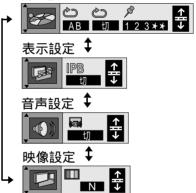

- 3 [◀]または[▶]を押して 絵表示 (項目) を選ぶ 内容については32、33ページをご覧ください。
- 内容を変更する 数字ボタンで変更できるものもあります。 変更が実行されない場合は[決定]を押してください。

使いかた

ディスク情報画面の表示例



アイコン	内容
2	タイトル番号 番号を選び[決定]を押す
2	チャプター番号 番号を選び[決定]を押す
1:46:50	経過時間 数字ボタンで指定した時間から再生開始 例)1時間46分50秒から再 生するとき [1] [4] [6] [5] [0] [決定]を押す
D Digital 3/2.1 ch	音声言語 (右記②) 番号を選ぶとその音声で再生
① Digital 3/2.1 ch	音声属性 (右記 ⑤)
Vocal 1 ★ U	カラオケボーカル「入」「切」 (カラオケDVDのみ) ソロ 切 \longleftrightarrow 入 デュエット 切 \longleftrightarrow V1+V2 ↓ ↓ ↓ V2 \longleftrightarrow V1

アイコン	内容
	字幕番号 番号を選ぶと、その言語で再 生(下記❹)
	字幕「入」「切」 字幕の「入」「切」の選択
1	アングル番号 番号を選ぶとそのアングルで 再生

@ 音声 / 字幕言語

日:日本語伊:イタリア語露:ロシア語英:英語西:スペイン語韓:韓国語仏:フランス語蘭:オランダ語*:その他

独:ドイツ語 中:中国語

6 音声属性

LPCM / DDDigital / DTS:信号タイプ

k:サンプリング周波数

b:ビット数 ch:チャンネル数

シャトル画面の表示例



アイコン	内容
Ш	一時停止
◄ ►	スロ−再生 ∢I : 戻る I ▶ : 進む
•	再生
₩ ₩	早戻し/早送り ◀◀:戻る ▶▶:進む

お知らせ

早送り/早戻し、スロー再生の速度は5段階あります。

シャトル画面両端の数値は早戻し/早送りの最大速度を表示しています。

ディスクによっては、操作できないものもあります。

絵表示でディスクや本機の情報を変更する(GU-)

本機情報画面の表示例

再生設定



アイコン	内容
AB	A-Bリピート再生 (25ページ) 再生中[決定]を押すたびに A点を指定 → B点を指定 △ 通常再生← J
也 切	リピート再生(25ページ) C (チャプター) ←→ T (タイトル) [↑] → 切 (通常再生) ← [↑]
123**	マーカー(26ページ) もう一度再生したいところにマークを 付ける(最大5ヵ所) [決定]を押し、マークを付けたいとこ ろでもう一度押す 他にマークを付けるには [▶]を押し、マークを付けたいところで [決定]を押す。 マークを呼び出すには [◀、▶]でマークを選び[決定]を押す マークを取り消すには [◀、▶]でマークを選び[キャンセル]を 押す

表示設定



アイコン	内 容
IPB U	IPB表示 静止時に画像の種類(I / P / B 62ページ)を表示する / しない を設定 入←→切

音声設定



ダイアログエンハンサー (ドルビーデジタル3ch以上のディスク)(24ページ) 「入」を選ぶと、センターチャンネルのセリフの音量が上がる入←→切	アイコン	内容
773	Ž.	(ドルビーデジタル3ch以上のディ スク)(24ページ)

映像設定




アイコン	内 容
	画質モード
N	[▲、▼] でお好みの画質モードを 選ぶ
	N:通常画質
	C:シネマ画質(24ページ)

使いかた

本機情報画面の表示例シャトル画面の表示例ディスク情報画面の表示例

ラジオを聞く

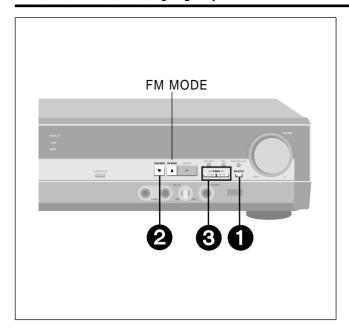

本体の

●[SELECTOR] を押して "FM"または"AM"を選ぶ



押すたびに DVD/CD FM AM TV-ANALOG

AUX VCR TV-DIGITAL

2[TUNE MODE] を押して " MANUAL " を選ぶ



3 TUNING [] または [] を押して 放送局を選ぶ



自動選局するには

TUNING [] または [] を押したままにして、周波数表示が動き始めたら指を離す。 最初に受信した放送局で自動停止します。

お知らせ

周囲に電波妨害があると、放送局を受信せずに停止 することがあります。

FM 放送で雑音が多いときは [FM MODE] を押す。

本体表示窓に

" MONO " が表示さ れます。



モノラル音声になりますが、雑音が減って聞きやすくなります。

通常は"MONO"を消灯させておいてください。 (再度[FM MODE]を押します。)


AM の音声はモノラルです。

電波が受信しにくいときや、i. LINK 接続をしていて雑音が多いときは、屋外アンテナの利用をおすすめします。(45ページ)

放送局を記憶させて聞く

チャンネルに放送局を記憶させておくと、簡単な操作で聞けます。

FM、AM とも12 局ずつ記憶できます。

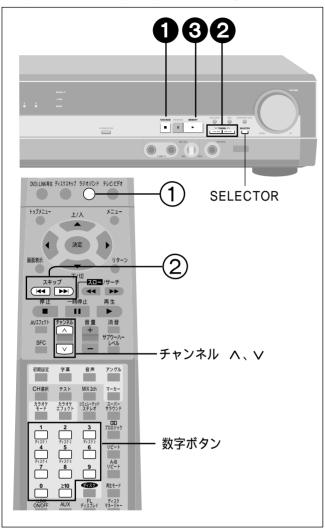

- 1 局ずつ記憶させるには
- 1.[MEMORY] を押す。
- 2. TUNING []または []を押して放送局を選ぶ。
- 3.[MEMORY] を押す。

FH - F

PRGM

5. [MEMORY] を押す。

他の局も記憶させるには以上の操作を繰り返して ください。

記憶させた放送局を本体で選ぶには

- 1.[SELECTOR] を押して、"FM"または"AM" を選ぶ。
- 2.[TUNE MODE] を押して、"PRESET "を選ぶ。
- 3.TUNING [] または []を押して、チャンネルを選ぶ。


記憶させるには

準備

本体の [SELECTOR] または、リモコンの [ラジオ/ バンド] で "FM"または"AM" を選んでください。

本体の

❶[TUNE MODE] を押して " MANUAL " を選ぶ

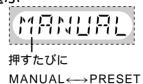

2TUNING []または[]を押して

一番低い周波数を選ぶ

FM: 76.0 MHz AM: 522 kHz



3 [MEMORY] を押したままにして 周波数表示が動き始めたら指を離す 記憶している間は"PRGM"が点滅します。 終了すると、最後に記憶した放送局で受信状態に なります。

お知らせ

記憶した放送局は電源コードを抜いても、約 2 週間保持されます。


記憶させた放送局を聞くには

リモコンの

- **(1)**[ラジオ / バンド] を押して
 - " FM " または
 - " AM " を選ぶ



選ぶ

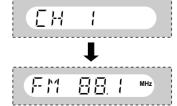

チャンネル[、]や数字ボタンで選ぶこともできます。


数字ボタンでチャンネル 10 以上を選ぶには

例)チャンネル10:[≥10] [1] [0] チャンネル12:[≥10] [1] [2] 35

サラウンド効果を楽しむ

本機では、音源によっているいろなサラウンド効果を楽しむことができます。 (下表を参照してください。)

ビデオデッキと接続する(46ページ) BS/CS (デジタル)チューナーと接続する(46ページ) i.LINK対応テレビと接続する(55ページ)

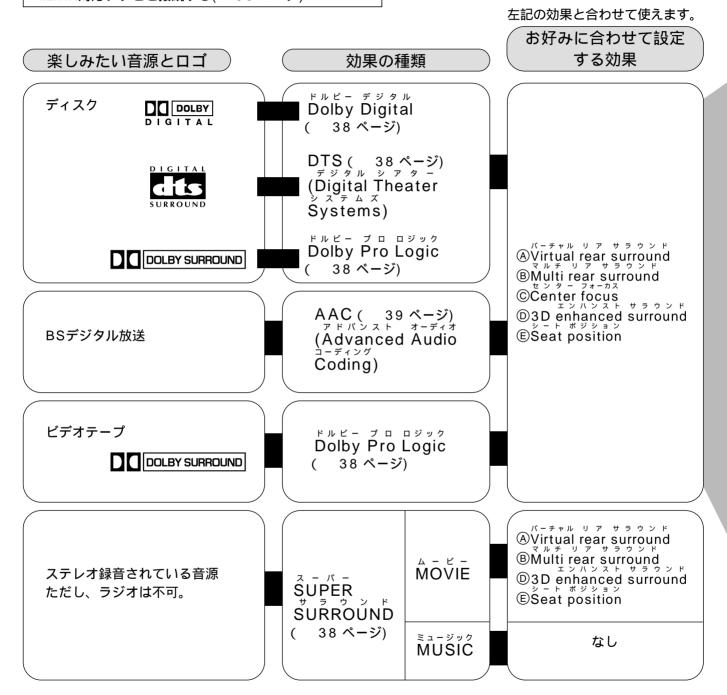


お好みに合わせて設定する効果

バーチャル リア サラウンド
(A) Virtual rear surround

(40ページ)

サラウンドスピーカーをフロン トスピーカーに並べて設置して いる場合に使用します。


サラウンドスピーカーの音声が 後から聞こえてくるような効果 があります。

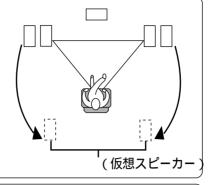

マルチ リァ サラウンド B Multi rear surround

(40ページ)


<u>いくつものサラウンドスピーカー</u> <u>があるかのような効果</u> を作り 出し、映画館にいるような雰 囲気を出します。

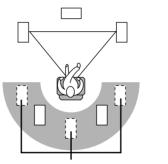

© Center focus

(40 ページ)


デレビの上から出ている音声がテレビの中から聞こえてくるような感じになります。 センタースピーカーはテレビの上方に置いてください。

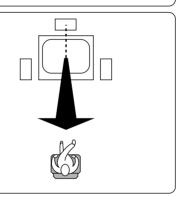

© 3D enhanced surround

(40 ページ)


フロントスピーカーとサラウンドスピーカーの音声の立体感が増し、 上の方からも音が聞こえるような感じになります。

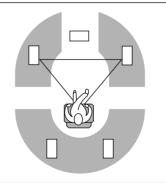

E Seat position

(41ページ)


視聴位置を変えても、音声が元の 位置と同じように聞こえます。

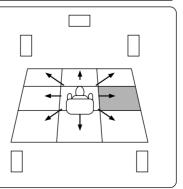

サラウンド効果の使いかた

ドルビーデジタル、DTS、ドルビープロロジック、スーパーサラウンド(MOVIEのみ) AACは、40、41ページの効果と組み合わせて使うことができます。

組み合わせ方については36、37ページの表をご 覧ください。

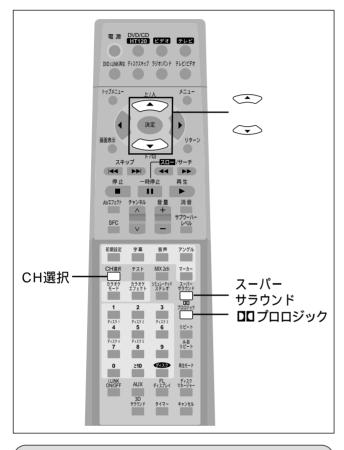

ドルビーデジタル、DTSを楽しむ

(DVD)

(ドルビーデジタル、DTS で記録されたディスクのみ) 本格的なホームシアターを楽しむことができます。 DVDにドルビーデジタル、DTSの信号が入っている ときは、再生を始めると自動的に判別します。

ドルビーデジタル	□□DIGITAL
DTS	DTS

お知らせ

複数の音声方式 (DTSとドルビーデジタルなど) がある場合は、音声を切り換えて選んでください。 (22 ページ)

スピーカーの出力レベルを調整することができます。 (42ページ)

ドルビープロロジックを楽しむ

(ドルビーサラウンドで記録された ディスク、ビデオ テープ、CD)

臨場感のあるサラウンドサウンドを楽しむことができ ます。

リモコンの

[ロロプロロジック]を押す

本体表示窓に

" D□ PRO LOGIC " と表示されます。



解除するには

[ロロプロロジック]を押す。

お知らせ

スピーカーの出力レベルを調整することができます。 (42ページ)


スーパーサラウンドを楽しむ

普通のステレオ音声に、サラウンド効果を付けることができます。(ラジオ以外)

リモコンの

[スーパーサラウンド] を押して、モードを選ぶ

押すたびに

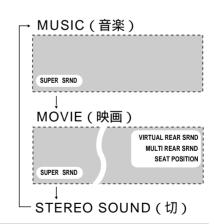


解除するには

[スーパーサラウンド]を押して、" STEREO SOUND " (切) を選ぶ。

サラウンドスピーカーのレベルを調整するには 1.[CH 選択] を押す。



2.[▲] または [▼] を押してレベルを調整する。(-10 dB ~ +6 dB 範囲)

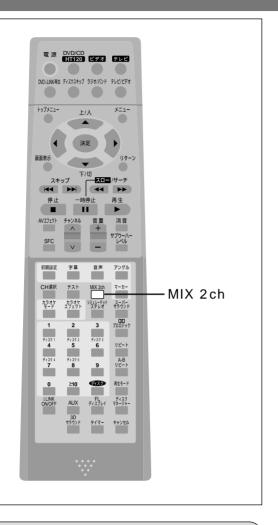

BSデジタル(AAC)を楽しむ

BS デジタルチューナー内蔵機器を光入力端子、または i. LINK 端子に接続して、AAC で圧縮された BS デジタル放送の音声を本機で楽しむことができます。 AAC の信号が入力されると、自動的に判別し再生します。

お知らせ

接続した機器のデジタル出力の設定が必要です。詳しくは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 スピーカーの出力レベルを調整することができます。 (42ページ)

MIX 2ch にする

ドルビーデジタルなどの 5.1 ch の音声を 2 ch に集約してフロントスピーカーから出力します。

リモコンの

[MIX 2ch] を押す

MIX2ch DCIDIGITAL DVD

解除するには [MIX 2ch] を押す。

サラウンド効果ご使用について

ドルビーデジタル、DTSは、各音声方式で記録されたディスクでのみ使用できます。

ドルビープロロジック、スーパーサラウンドおよびシミュレーテッドステレオは入力がラジオのときは使用できません。

AACはBSデジタル放送の音声を受信中のみ使用できます。

ドルビープロロジック、スーパーサラウンドおよびシミュレーテッドステレオはカラオケエフェクトを「入」にしたり、ヘッドホンやマイクを接続したりすると使用できません。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造 されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

この製品は米国DTS社からの実施権に基づき製造されています。合衆国特許No.5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762。海外特許申請中。「DTS」および「DTSデジタルサラウンド」はDTS社の登録商標です。著作権1996年、2000年DTS社。不許複製。

39


RQT6049

お好みに合わせて効果を使う

ドルビーデジタル、DTS、ドルビープロロジック、スーパーサラウンド(MOVIEのみ)、AACと組み合わせて使うことができます。

組み合わせ方については36、37ページの表をご 覧ください。

ただし、バーチャルリアサラウンドとマルチリア サラウンドを同時に働かせることはできません。

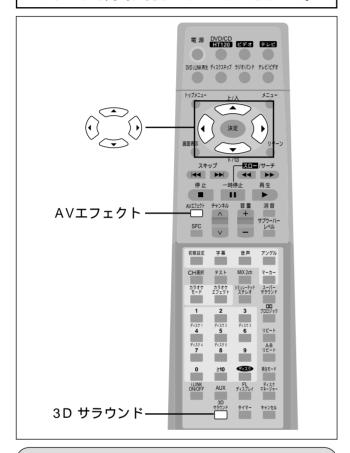

バーチャルリアサラウンドを使う

設置場所の都合でサラウンドスピーカーをフロントスピーカーの横に置いている場合に使用してください。 前面に設置したサラウンドスピーカーの音が、後から出ているように聞こえます。 ★ MRTUALREAR SRND

MULTI REAR SRND SEAT POSITION

リモコンの

- **1**[AVエフェクト] を押す
- **2**[◀] または [▶]を押して "VIRTUAL REAR SRND"を選ぶ
- **3** " VIRTUAL REAR SRND " 点滅中に [▲] を押す

マルチリアサラウンドを使う

サラウンドスピーカーの数が増えたように聞こえます。

リモコンの

- **1**[AVエフェクト] を押す
- **2**[◀] または [▶]を押して " MULTI REAR SRND " を選ぶ
- **3** " MULTI REAR SRND " 点滅中に

[▲] を押す

VIRTUAL REAR SRND

► MULTI REAR SRND

SEAT POSITION

CENTER FOCUS

解除するには

上記手順①、② のあと、[▼]を押す。

("▶"表示が消えます。)

センターフォーカスを使う

テレビの上方に置いたセンタースピーカーの音が、テレビ画面の位置から出ているように聞こえます。

リモコンの

- **1**[AVエフェクト] を押す
- **2**[◀] または [▶]を押して " CENTER FOCUS " を選ぶ
- **3** " CENTER FOCUS " 点滅中に

[▲] を押す

VIRTUAL REAR SRND
MULTI REAR SRND
SEAT POSITION
► CENTER FOCUS

本体表示窓

CENTER FOCUS1: 入(標準)

CENTER FOCUS2: 入(効果大)

" 2 " を選ぶと、小さい音量のときでも会話がクリアに聞こえるようになります。

解除するには

上記手順**①**、**②** のあと、" OFF " が表示されるまで[▼] を押す。(" ► " 表示が消えます。)

3Dエンハンストサラウンドを使う

フロントとサラウンドスピーカーの上の方から音が聞 こえてくるような感じになります。

リモコンの

[3Dサラウンド] を押す




LA 解除するには

上記手順❶、❷ のあと、[▼]を押す。

("▶"表示が消えます。)

解除するには [3Dサラウンド] を押す。

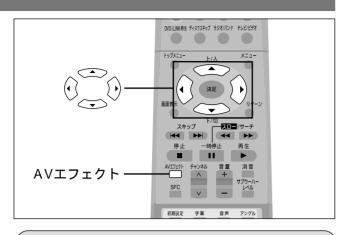

シートポジションを使う

室内の配置などによって、理想的な位置 (中央) で視聴できない場合は、シートポジションを調整してください。部屋の中央で聞いているような感じになります。

リモコンの

- **1** [AVエフェクト] を押す
- **2**[◀] または [▶]を押して " SEAT POSITION " を選ぶ



4 "▶"点滅中に

[◀] [▶] [▲] または[▼] を押して

実際の視聴位置に近い位置を選ぶ



お知らせ

バーチャルリアサラウンド (40 ページ) および 3D エンハンストサラウンド (40 ページ) が働いているときは、左右方向にだけ調整できます。 3D エンハンストサラウンド (40 ページ) のときは、本体表示窓の表示が反転します。

3D エンハンスト サラウンドのとき




解除するには

上記手順①、② のあと、[▼]を押す。

("▶"表示が消えます。)

その他の効果を使う

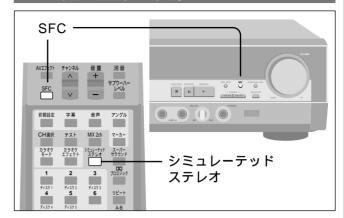


SFC (サウンドフィールドコントロール)を使う

いろいろな効果を楽しむことができます。 どの音源でも行えます。

リモコンまたは本体の

[SFC] を押す

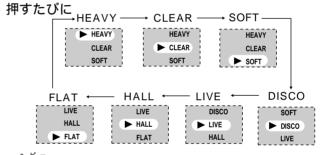

HEAVY:ロックなど。パンチを効かせます。 CLEAR:ジャズなど。高音部を鮮明にします。

SOFT:BGM など。ソフトな音にします。

DÍSCO: ディスコのような長い残響音があります。

LÍVE:ボーカルにつやを出します。

MALL:大ホールのような音の広がりがあります。
FLAT:SFC 効果を使わない状態に戻ります。

解除するには

[SFC] を押して "FLAT" を選ぶ。

シミュレーテッドステレオを楽しむ

モノラル音声をステレオサウンドのようなイメージで 聞くことができます。(ラジオ以外)


リモコンの

[シミュレーテッドステレオ]を押す 本体表示窓に"SIMULATED ST" と表示されます。

解除するには [シミュレーテッドステレオ] を押す。

スピーカーの出力レベルを調整する

実際にソフトを再生してみて、各スピーカーのレベルにばらつきがあると感じるときは、視聴する位置に座った状態で、各スピーカー(サブウーハーは除く)からの出力が同じ音量になるように調整してください。 (ドルビーデジタル、DTS、AAC、ドルビープロロジック)

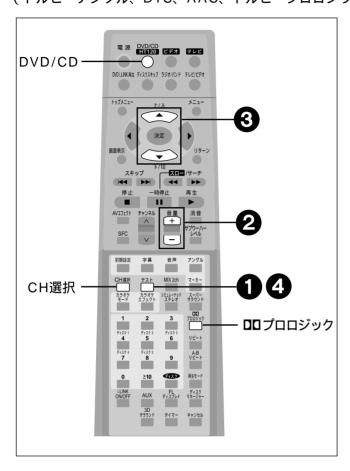

再生中に各スピーカーを個々で調整するには

1. [CH 選択] を押してスピーカーを選ぶ。 ドルビーデジタル、DTS、AAC のとき

 $L \longrightarrow C \longrightarrow R$

LS ←----- RS

[▲] または [▼] を押して調整する。
 各スピーカーの調整可変レベルは

L, R: -16 dB ~ 0 dB

C, RS, LS, $S:-10 dB \sim +6 dB$

準備

<u>ドルビーデジタル、DTS、AAC の調整を行うときは</u> [DVD/CD] を押す。

ドルビープロロジック、スーパーサラウンドを「入」にしているときは解除してください。

ドルビープロロジックの調整を行うときは

スーパーサラウンドを「入」にしているときは解除 してください。

入力をラジオ以外にして、[ロロプロロジック]を押す。

リモコンの

1 [テスト] を押して テスト信号を出力する

(Lのとき)



次の順序で出力されます。

ドルビーデジタル、DTS、AAC のとき

L:フロント左スピーカー C:センタースピーカー

R:フロント右スピーカー RS:サラウンド右スピーカー

LS:サラウンド左スピーカー

サブウーハーからは出力されません。

ドルビープロロジックのとき

L:フロント左スピーカー

C:センタースピーカー

R:フロント右スピーカー

S: サラウンドスピーカー

サブウーハーからは出力されません。

- **2**[音量(+または-)]を押して 通常聞く音量にする
- ③[▲]または[▼]を押して 各スピーカーのレベルが同じになるよう に調整する
- 4 [テスト]を押す テスト信号が止まります。

ドルビーデジタル、DTS、AAC を別に調整することはできません。

タイマーを使う

スリープタイマー

セットした時間に電源が切れます。30、60、90 分の設定ができます。

ウェイクタイマー

電源を切ってから一定の時間がたつと電源が入り、 音楽 CD またはラジオの再生を始めます。

5、7、9 時間の設定ができます。

準備

音楽 CD のとき

[DVD/CD] を押して入力を "DVD/CD"にし、 CD を入れる。

ラジオのとき

[ラジオ/バンド] を押して、"FM"または"AM" を選ぶ。



CH選択

シミュレーテッド スーパー ステレオ サラウンド リモコンの

1[タイマー] を押して "SLEEP"または"WAKE"を選ぶ

押すたびに



2表示点滅中に [タイマー] を長押しして 時間を設定する

長押しするたびに

スリープタイマーでは 30→60→90(分) ↑

ウェイクタイマーでは 5H→7H→9H(時間) [↑]

3ウェイクタイマーのみ [電源] を押して 電源を切る

WAKEランプが点灯します。


スリープタイマーの残り時間や、ウェイクタ イマーの設定時間を調べるには [タイマー] を押す。

解除するには [タイマー] を押し、" OFF " を選ぶ。

お知らせ

スリープタイマーとウェイクタイマーは同時に使用できません。

便利な機能

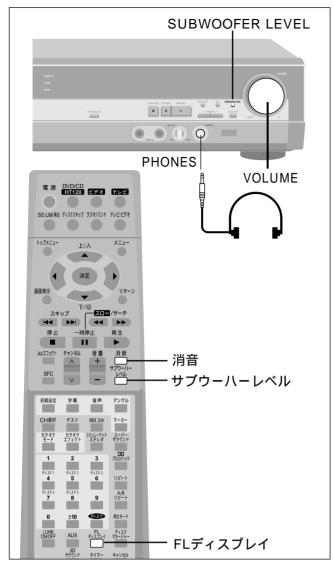

一時的に消音する (ミューティング)

!?

リモコンの

[消音] を押す



解除するには

[消音] を押す。

音量を最小 " VOL --dB "にしても解除できます。

お知らせ

電源を切るとミューティングは解除されます。

部屋を暗くして映画を楽しむときに



本体の表示窓とディスク表示ランプを消すことができます。

リモコンの

[FLディスプレイ] を押す

・4 元に戻すには ₅₀₄₀ [FLディスプレイ] を押す。

低音を調整する




リモコンでは

[サブウーハーレベル] を押す

本体では

[SUBWOOFER LEVEL] を押す

押すたびに

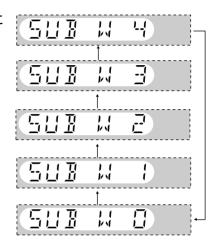

初期設定は"4"です。

お知らせ

"0"にすると、サブウーハーから音が出なくなります。

ヘッドホンで聞く

- 1. [VOLUME] を回して音量を下げる
- 2. PHONES 端子にヘッドホンを接続する
- 3. [VOLUME] を回して音量を調整する ヘッドホン
- プラグタイプ:ステレオ大型 (M6)
- 推奨品: RP-HT400、RP-HT242 (共に別売り)

お知らせ

ヘッドホンを接続すると、音声は強制的にステレオ (2 ch) になります。

お願い

耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは 避けてください。 山間部や鉄筋コンクリート建のビルの中などや、i. LINK 接続をしているときに電波を受信しにくい場合は、屋外アンテナを接続してください。

FM (テレビアンテナの利用)

アンテナ線(同軸ケーブル)を付属の FM アンテナアダプターに取り付けて、後面に接続します。 付属の FM 簡易型アンテナははずしてください。

アンテナ線の取り付け


① 両側のツメを広げ、カバーをはずす




② リード線を横の棒にかける



③ 同軸ケーブルを取り付ける

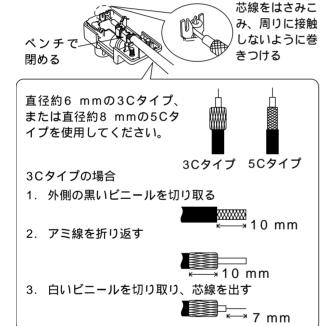

アンテナアダプターの接続

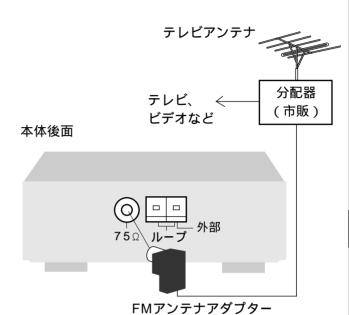


使いかた

屋外アンテナの接続

④ カバーを取り付ける

AM (市販のビニール線)

窓際などに、ビニール線を水平に取り付けます。 付属の AM ループアンテナも同時に接続しておきます。

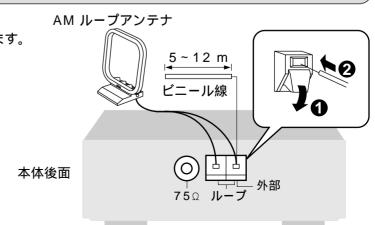



45

ビデオやBS/CS放送を楽しむ


別売り品の品番は、2001年8月現在のものです。品番は変更されることがあります。

i. LINK 対応機器と接続するには 55 ページ

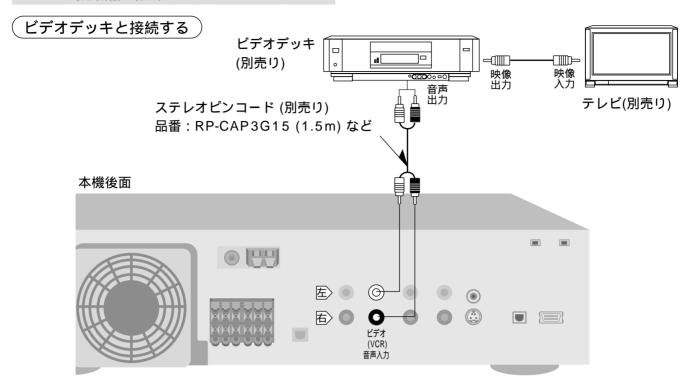

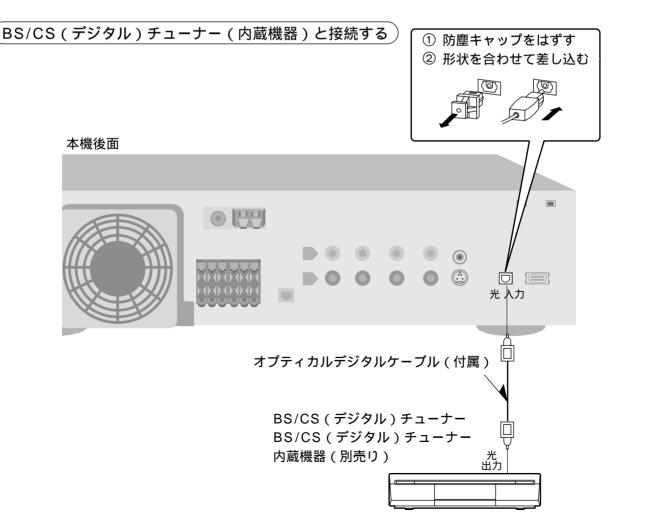

本機のリモコンでテレビを操作する

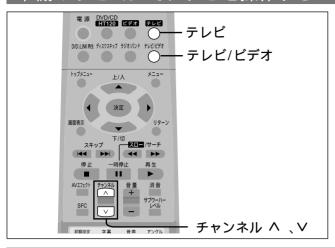


TVチャンネルを切り換えるには [テレビ]を押した後 チャンネル[]または[]を押して チャンネル番号を指定する テレビ/ビデオモードを切り換えるには [テレビ/ビデオ] を押す

お知らせ

本機のリモコンで操作できるのは、当社製のテレビのみです。(一部の機種では操作できないものもあります。)

ビデオを再生する

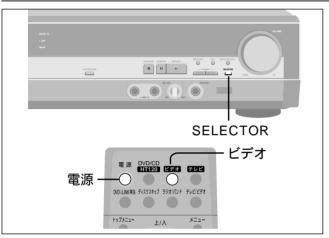

準備

テレビとビデオの電源を入れる。

本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える。(ビデオ 2 など)

[電源]を押して、本機の電源を入れる。


1 本体の

[SELECTOR] を押して"VCR"を選ぶ <u>リモコンでは</u>

[ビデオ]を押して"VCR"を表示させる

2 ビデオ側で再生を始める サラウンド効果を楽しみたいときは(36、37ページ)

BS/CS(デジタル)放送を聞く

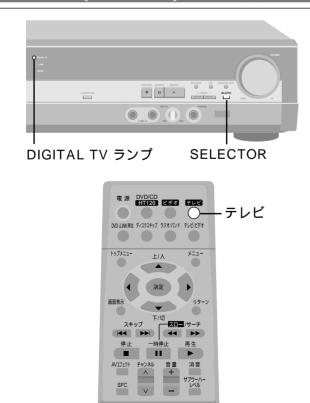

1 本体の

[SELECTOR] を押して"TV-DIGITAL" を選ぶ

i. LINK接続をして、i. LINKまたは光入力端子から 音声信号が入力されているとき、DIGITAL TVラン プが点灯し、音声が再生されます。

リモコンでは

[テレビ]を押すと、i. LINK 端子、光入力端子、テレビ(TV)音声入力端子の各端子からの音声信号を自動で判別し、" TV-DIGITAL " または " TV-ANALOG " が表示されます。もう一度押すと、" TV-DIGITAL " と " TV-ANALOG " が切り換わります。

2 外部機器の再生を始める

お知らせ


i. LINK 端子に別の機器を接続している場合は、光入力端子に接続した機器の音声を再生することができません。再生するには、i. LINK 端子に接続したコードを抜いてください。


BS/CS チューナーの音量は他の音源より小さくなる傾向があります。

本機は AACデコーダーを内蔵していますので、AACで圧縮されたBSデジタル放送の音声を楽しむことができます。

その他の機器を楽しむ

その他の機器と接続する

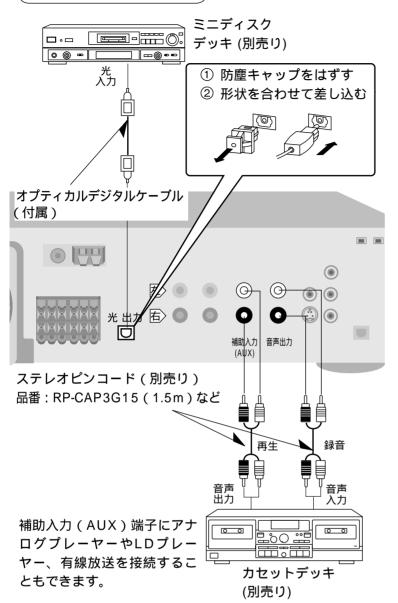

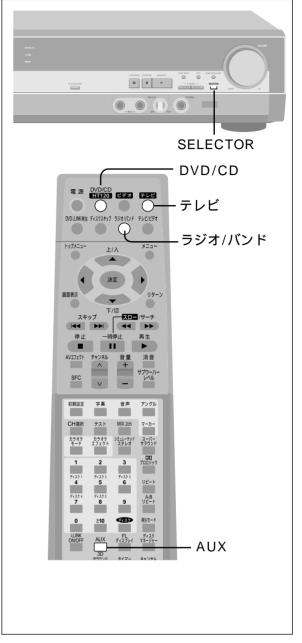

お知らせ

テレビ(TV)音声入力、ビデオ(VCR)音声入力、補助入力(AUX)の各入力端子に接続した機器の音は、音声出力端子からは出力されません。

アナログプレーヤーを接続するには

フォノイコライザー (レコードの音声信号を増幅するアンプ) 内蔵のプレーヤーを補助入力 (AUX) 端子に接続してください。

推奨品:アナログプレーヤー(別売り)

[品番 SL-J8 (フォノイコライザー内蔵)] フォノイコライザーを内蔵していないプレーヤーを接続するには、フォノイコライザーを通して、補助入力 (AUX) 端子に接続してください。そのまま接続すると音が小さくなります。

推奨品:フォノイコライザー (サービスルート扱い)

[品番 RFKZ0088KIT]

MD へ録音するときは

ドルビーデジタルや 96 kHz リニア PCM で記録されたディスクの音声を、そのまま MD などにデジタル録音することはできません。

DTS で記録されたディスクの音声、BS デジタル放送 の音声をデジタル録音することはできません。

著作権保護がされていないドルビーデジタルや リニア PCM で記録されたディスクの音声をPCMに変換して、MD などにデジタル録音することができます。

初期設定の「音声」(50ページ)は次のように設定してください。

"PCM ダウンサンプリング変換" "する"

" Dolby Digital " " PCM "

" DTS Digital Surround " " Off "

基本設定について

再生する

1 本体の

[SELECTOR] を押して入力を選ぶ

- "AUX" カセットデッキなど
- "TV-ANALOG"(テレビ(TV)音声入力端子) テレビ

リモコンでは

カセットデッキなど: [AUX] "AUX"

テレビ:[テレビ]を押す。

i. LINK 端子、光入力端子、テレビ(TV) 音声入力端子の各端子からの音声信号を 自動で判別し、"TV-DIGITAL"または "TV-ANALOG"が表示されます。もう 一度押すと、"TV-DIGITAL"と"TV-ANALOG"が切り換わります。

2 外部機器の再生を始める

お知らせ

カセットデッキなどでカラオケを楽しむこともできます。

ミニディスクデッキなどに録音する

1 本体の

[SELECTOR] を押して

"DVD/CD"、"FM"または"AM"を選ぶ リモコンでは


[DVD/CD] または [ラジオ/バンド] を押す。

2 ミニディスクデッキなどで録音をスター トし、音源の再生を始める

お知らせ

- "TV-ANALOG"、"VCR"、"AUX"の入力を選ん でも、外部機器には録音できません。
- i. LINK端子、光入力端子に接続した機器から録音す る場合は、[SELECTOR]を押して"TV-DIGITAL" を選んでください。録音機器は音声出力端子に接続 してください。

初期設定を変更する

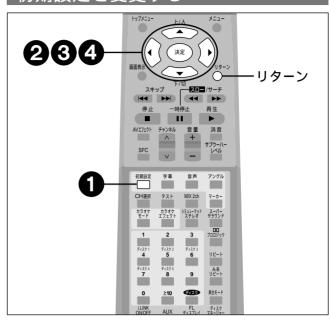


50ページの一覧表をご覧になり、必要であれば下記の 操作で変更してください。

初期設定画面で設定した内容は電源を切っても残ります。

リモコンの

1 [初期設定] を押して 初期設定画面を出す

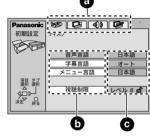

- ●タブ(メニュー項目) ディスク、映像、音声、画面表示で構成される初 期設定のメニュー項目です。このタブを選ぶこと で、各項目の詳細画面を呼び出します。
- ₿設定項目 設定したタブ内の設定項目です。
- ❷設定内容 設定項目の設定状態を表示します。
- 2 [◀]または[▶]を押して 設定したいタブを選ぶ
- 3 [▲] または [▼] を押して 設定項目を選び、[決定]を押す (設定内容画面が表示されます。)
- **4** [▲] または [▼] を押して 設定内容を選び、[決定]を押す (手順2で選んだ画面に戻ります。)

前の画面に戻るには [リターン] を押す。

初期設定画面を終了させるには [初期設定] を押す。

RQT6049

初期設定一覧

設定方法については、49ページをご覧ください。日本語のようにアミのかかった項目は、工場出荷時の設定です。

メニュー項目	設定項目	設定内容
ディスク [DVD]	音声言語 言語 (音声) が選べます。	● 日本語● 英語● オリジナル ¹● その他**** ²
	字幕言語 言語 (字幕) が選べます。	● オート ³ ● 日本語● 英語 ● その他**** ²
	メニュー言語 メニューなど、テレビ画面に表示され る言語が選べます。	● 日本語 ● 英語 ● その他 * * * * ²
	視聴制限(52ページ) 視聴が制限できます。	 レベル8 : すべてのディスクが再生可 レベル7~1:制限レベルの記録されているディスク(成人向けや暴力シーンを含むもの)が再生不可 レベル0 : すべてのディスクが再生不可 ロック解除●暗証番号変更●レベル変更●一時解除
映像	TVアスペクト お使いのテレビサイズに合った画面表 示方法が選べます。(13ページ)	4:3パン&スキャン4:3レターボックス16:9
	スチルモード 静止画像の表示方法が選べます。	● オート ● フィールド ● フレーム
音声	スピーカー設定 [DVD] ディレイタイムの調整により、理想的な音 空間を創ります。(52ページ)	● マルチチャンネル
	PCM ダウンサンプリング変換 [DVD] 96 kHzのリニアPCMで記録された音声 信号を48 kHz/16 bitに変換する / しな いが選べます。(51ページ)	しないする
	Dolby Digital [DVD] 「Bitstream」を選ぶと、デコードされる前 の信号が出力されます。(51ページ)	Bitstream PCM
	DTS Digital Surround [DVD] 「Bitstream」を選ぶと、デコードされる前の信号が出力されます。 「Off」を選ぶと光出力端子からDTS の信号は出ません。(51ページ)	• Off • Bitstream
	音声のダイナミックレンジ圧縮 [DVD](ドルビーデジタルのみ) 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	• 切 • 入
	早送り時の音声 [DVD/VCD] 早送りする時、音声が聞こえるように するか、しないかが選べます。	● あり
画面表示	画面メニュー言語 初期設定画面の言語や、操作時にテレ ビ画面に表示される言語が選べます。	● 日本語 ● English (英語)
	画面メッセージ 操作時の表示をテレビ画面に表示す る、しないが選べます。	• 入 • 切

使いかた

■ ディスクメニューについて

1 " オリジナル " :ディスクの最優先言語が選ばれま す。

² " その他 * * * * ": 数字ボタンで言語番号を入力 します。(下記)

3 " オート ": " 音声言語 "で選んだ言語で音声が再 生されなかったときのみ、その言語で 字幕を表示します。

選んだ言語がディスクに記録されていない場合や、 言語があらかじめディスク内で決められている場合 は、ディスクの最優先言語で再生されます。

■ スチルモードについて

フィールド:粗めの静止画像が表示されます。"オート"

設定時にブレが生じるときに選びます。

フレーム : 画質のよい静止画像が表示されます。

"オート"設定時に小さい文字や細かい絵柄がはっきり見えないときに選びます。

■ PCMダウンサンプリング変換について

しない : 音声コードでアナログ接続したとき

する: オプティカルデジタルケーブルでデジタル

接続したとき。著作権保護のため、出力は48 kHz/16 bit以下に制限されます。

■ Dolby Digitalについて

Bitstream:ドルビーデジタルデコーダー内蔵の機

器と接続するとき

PCM : ドルビーデジタルデコーダーを内蔵し

ない機器と接続するとき

■ DTS Digital Surroundについて

Off: :DTSデコーダーを内蔵しない機器と接

続するとき

なお、本機のスピーカーからDTSの音 声が出なくなるので、外部機器を接続 しないときは"Bitstream"を選んで

ください。

Bitstream: DTSデコーダー内蔵の機器と接続する

とき

デコーダーを内蔵しない機器に接続する場合、必ず "Dolby Digital"を "PCM"に、"DTS Digital Surround"を "Off"に設定してください。

正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあるほか、MDなどに正しく録音できません。

<u> </u>	医左士
=====	一学夫
言語番号-	一覧表

アイスランド : 7383	オランダ : 7876	ジャワ : 7487	ドイツ : 6869	ベンガル (バングラ)
アイマラ : 6588	カザフ : 7575	スウェーデン :8386	ナウル : 7865	: 6678
アイルランド : 7165	カシミール : 7583	スロバキア :8375	日本語 : 7465	ペルシャ : 7065
アゼルバイジャン:6590	カタロニア : 6765	スロベニア :8376	ネパール : 7869	ポーランド :8076
アッサム : 6583	ガリチア : 7176	スワヒリ : 8387	ノルウェー : 7879	ポルトガル :8084
アファル : 6565	韓国(朝鮮)語:7579	スンダ : 8385	ハウサ : 7265	マオリ : 7773
アフリカーンス : 6570	カンナダ : 7578	スペイン : 6983	ハンガリー : 7285	マケドニア :7775
アプハジア : 6566	カンボジア : 7577	ズールー : 9085	バシキール : 6665	マライ (マレー): 7783
アムハラ : 6577	キルギス : 7589	セルビア : 8382	バスク : 6985	マラッタ : 7782
アラビア : 6582	ギリシャ :6976	セルボクロアチア:8372	パシュト :8083	マラヤーラム :7776
アルバニア : 8381	クルド : 7585	ソマリ : 8379	パンジャブ :8065	マルタ : 7784
アルメニア : 7289	クロアチア : 7282	タイ : 8472	ヒンディー : 7273	マダガスカル :7771
イタリア : 7384	グアラニー : 7178	タタール :8484	ビハール : 6672	モルダビア :7779
イディッシュ : 7473	グジャラト : 7185	タミル :8465	ビルマ : 7789	モンゴル : 7778
インターリングア:7365	グリーンランド:7576	タガログ : 8476	フィジー : 7074	ヨルバ :8979
インドネシア : 7378	グルジア : 7565	タジク : 8471	フィンランド :7073	ラオ : 7679
ウェールズ : 6789	ケチュア : 8185	チェコ : 6783	フェロー : 7079	ラテン : 7665
ウォロフ : 8779	ゲール (スコットランド)	中国語 : 9072	フランス : 7082	ラトビア (レット)
ヴォラピュック:8679	:7168	チベット : 6679	フリジア : 7089	: 7686
ウクライナ :8575	コーサ : 8872	ティグリニア :8473	ブータン : 6890	リトアニア : 7684
ウズベク : 8590	コルシカ : 6779	テルグ :8469	ブルガリア : 6671	リンガラ : 7678
ウルドゥー :8582	サモア : 8377	デンマーク : 6865	ブルターニュ :6682	ルーマニア :8279
英語 : 6978	サンスクリット:8365	トウイ :8487	ヘプライ : 7387	レトロマンス :8277
エストニア : 6984	ショナ :8378	トルクメン : 8475	ベトナム : 8673	ロシア :8285
エスペラント :6979	シンド : 8368	トルコ : 8482	ベロルシア(白ロシア)	
オーリヤ : 7982	シンハラ : 8373	トンガ :8479	: 6669	

視聴制限(設定方法 49ページ)

お子さまなどに見せたくないDVDがそのまま再生されないようにできます。暗証番号を入力しない限り、再生や設定の変更はできません。



900000

初期設定

BO

レベル7以下を選んだときは数字ボタンで暗証番号(4ケタ)を入力し、[決定]を押し、もう一度[決定]を押してください。(ロックがかかります。)

間違った数字を入力してしまったときは、[決定]を押さない限り[キャンセル]または [◀]を押すと取り消せます。

制限レベルが記録されていないディスクを制限したいときは"0 すべて不可"を選んでください。

ロックすると正しい暗証番号を入力しない限り、設定内容を変更できません。暗証番号は忘れないでください。



まず数字ボタンで暗証番号(4ケタ)を入力し、[決定]を押してください。

ロック解除 :制限を解除してレベル8に戻す

暗証番号変更 : 暗証番号を変更する レベル変更 : 制限レベルを変更する 一時解除 : 一時的に制限を解除する

"一時解除"を選ぶと、電源を切る、トレイを開ける、ディスクを換える、または入力を切り換えるまでレベル8の状態が続きます。


操作によって異なる画面が出ることがありますが、そのときは画面の指示に従ってください。

ディレイタイムの算出方法

スピーカーを置く位置によって、各スピーカーから音が届くタイミングが異なります。この差を補正するために、センターとサラウンドスピーカーから音が届くまでの時間 (ディレイタイム) を調整します。ドルビーデジタルの DVD のときに有効です。

1 [◀] [▶] [▲]または[▼]を押して 項目を選び、[決定]を押す

2 [▲] または [▼] で数値を変更し、[決定]を押す

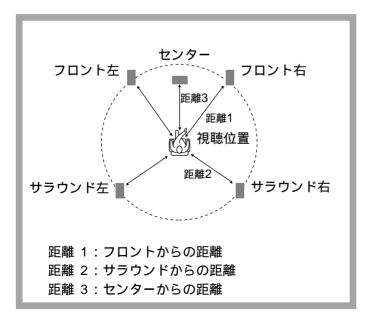

センターのディレイタイム

距離 1 3:0 ms 距離 1>3:下記の設定

距離の差	設定値
約 50 cm のとき	1.3 ms
約 100 cm のとき	2.6 ms
約 150 cm のとき	3.9 ms
約 200 cm のとき	5.3 ms


サラウンドのディレイタイム

距離 1 2:0 ms 距離 1>2:下記の設定

距離の差	設定値
約 200 cm のとき	5.3 ms
約 400 cm のとき	10.6 ms
約 600 cm のとき	15.9 ms

スピーカー設定のテレビ画面

センターのディレイタイム

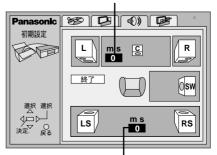

サラウンドのディレイタイム

テレビ画面一覧

テレビに映し出される映像は、ソフトとテレビ (画質モード) との関係で以下の画面になります。

テレビ (画質モード) ソフト	4:3	16:9 (フルモード)	16:9 (ズームモード)	16:9 (オートモード)
ワイドソフト (パン&スキャン指定あり)	左右が切れた画面	フル画面	上下が切れた画面	フル画面
ワイドソフト (パン&スキャン指定なし)	レターボックス (上下に黒い帯)			
4:3 のソフト	フル画面	左右にのびた画面	上下が切れた画面	フル画面 (左右に黒い帯)
4:3 のソフト (レターボックス)	レターボックス (上下に黒い帯)	左右にのびた画面 (上下に黒い帯)	フル画面	左右両端がのびた画面 (上下に黒い帯)
		- F17842 248 - M = 1		

ソフトや画質モードの呼びかたはメーカーにより異なる場合があります。

パン&スキャンとは、ワイドソフトの両側 (または片側) をカットしてテレビ画面全体に映し出すことです。 レターボックスとは、ワイドのソフトを再生するときに、画面サイズの不足分を埋めるために、画面の上下に 黒帯を入れたものです。

i. LINK 対応機器と組み合わせて使う

i. LINK について

i. LINK (アイリンク)とは

デジタル音声信号やデジタル映像信号、接続した機器を操作する信号を同時に転送できるデジタルインターフェイスです。

i. LINK という名称は、IEEE1394 の呼称です。i. LINKとi. LINKロゴ" 🕻 " は商標です。

米国電子電気技術者協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格

データの転送速度は現在、100 Mbps/200 Mbps/400 Mbps があり、転送速度は i. LINK 端子の周辺にそれ ぞれ S100、S200、S400 と表示されます。本機では最大 400 Mbps の転送が可能なため、S400 と表示しています。

また、i. LINK は直接つないだ機器だけでなく、他の機器を中継して接続した機器に対してもデータの転送や制御が行えるので、順序を気にせず機器を接続することができます。

このように簡単に接続でき、高速で大量のデータを転送できる i. LINK は、今後さまざまなデジタル AV 機器やパソコン周辺機器に採用され、デジタルネットワークを実現するようになると考えられています。

i. LINK の接続

i. LINK 対応機器は i. LINK ケーブル (付属)を使って接続します。

最大17台まで接続することができます。



i. LINK 端子が3つ以上ある機器の場合は、途中から分岐してツリー型に接続することができます。 ツリー型で接続する場合は、最大63台まで接続することができます。



データは接続したすべての i. LINK 対応機器に流れます。

操作する i. LINK 対応機器との間に別の i. LINK 対応機器が接続されていても、データのやりとりや操作ができます。

お願い

接続がループ(輪)にならないようにしてください。データを送信した i. LINK 対応機器に同じデータが戻り、 誤作動を起こします。



最大転送速度が異なる機器を接続した場合などに、転送速度が遅くなることがあります。

- i. LINK 対応機器と接続してご使用中は、接続している機器の i. LINK ケーブルをはずしたり、接続したり、電源を入/切したりしないでください。映像・音声が乱れる場合があります。
- i. LINK 対応機器の中には、電源が切られているとデータを中継できない機器があります。接続する i. LINK 対応機器の取扱説明書もご覧ください。本機は電源「切」の状態でもデータを中継できます。(i. LINK 設定が「切」のときは、中継できません。 57 ページ)

使いかた

接続する


BS デジタルハイビジョンテレビ

品番: TH-36D100、TH-36DH100、TH-32D100

TH-42PM50/S、TH-50PM3/S

(2001年8月現在)

上記以外の i.LINK対応テレビは、本機とi.LINK接続してもテレビから本機を操作したり、DVDワンタッチ再生(57ページ)はできません。10ページの方法で接続してください。

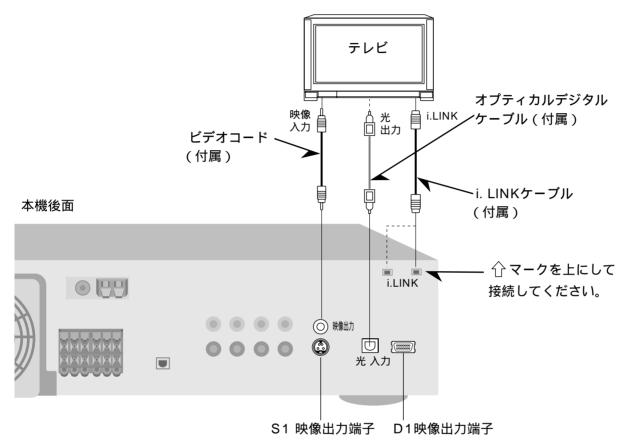

お知らせ

- i. LINK 端子は 2 つあります。どちらに接続してもかまいません。
- S1 映像出力端子、D1映像出力端子を使って映像を出力することもできます。(11 ページ)
- i. LINK で接続した機器から本機を操作できます。(56 ページ)

ハードディスクビデオレコーダー(品番:NV-HDR1000)など他の i. LINK対応機器の音声を本機で楽しみたいときは、上図の接続をし、テレビ側と接続してください。くわしくはテレビの説明書をお読みください。

接続した機器から本機を操作する

- i. LINK 接続したテレビから、本機を操作することができます。
- テレビ画面に アンプ または DVD の操作パネルを表示させ、テレビのリモコンを使って操作します。
- 以下の操作ができます。(詳しくはテレビの説明書をご覧ください。)
- 例)センターフォーカス1を選択するには、次のような順に選びます。

|アンプ│操作パネルで「AV エフェクト」を選ぶ 「センターフォーカス」を選ぶ 「1」を選ぶ

| アンプ |

セレクタ	▶ DVD/CD VCR TVアナログ 外部入力	「FM/AM」は接続した機器からの操作では
		選べません。
	TVデジタル FM/AM	送べよせん。
│ 音場操作 ➡	オート(下記)	_ - - NV サラウンド
	マニュアル	
	·	ドルビープロロジック
		スーパーサラウンド ムービー
		スーパーサラウンド ミュージック
		シミュレーテッドステレオ
		ノーマル
		SFC (音場モード)
		フラット ディスコ
		ヘビー ライブ
		クリア ホール
		ソフト
AV エフェクト	センターフォーカス	オフ 1 2
7	シートポジション	オフ ポジション設定
	 バーチャル	オフ マルチリア
		バーチャルリア
カラオケ	モード 🔒	オフ モノラルL
7		ボイスミュート モノラルR
	エフェクト	ON/OFF
		キーコン ラウンジ
		エコー コーラス
		それぞれレベルを選べます。

DVD

下記の各ボタ	タン操作		ディスク選択(ディスク 1~ディスク 5)
[◄◀]	[11]	[▶▶]	メニュー表示
[◀◀]	[▶]	[▶▶]	トップメニュー表示
	[■]		画面表示(GUI 画面表示)
			リターン(ビデオCDメニュー表示)

アンプ DVD

どちらの操作パネルからも操作できます。

電源 入/切 音量調節 +、-消音

BS デジタル放送を楽しむときに

「音場操作」を「オート」に設定にしておくと、各番組のジャンル情報に合わせて、表の・・・部の設定が最も適 切なものに自動的に切り換わります。

SFC(音場モード):最も適切なものに切り換わります。


スーパーサラウンドムービー:スーパーサラウンドムービー の効果が現れるような 2 チャンネル音声の番組のと きに「入」になります。

お知らせ

音場操作のオート設定が働かないジャンルの番組もあります。

2台のテレビを同時に i. LINK接続している場合は、どちらのテレビから本機を操作するかを設定する必要があ ります。テレビの i. LINK接続設定で、操作する方のテレビは本機を「使用する」に、操作しない方のテレビは 本機を「使用しない」に設定してください。

本機でできる操作

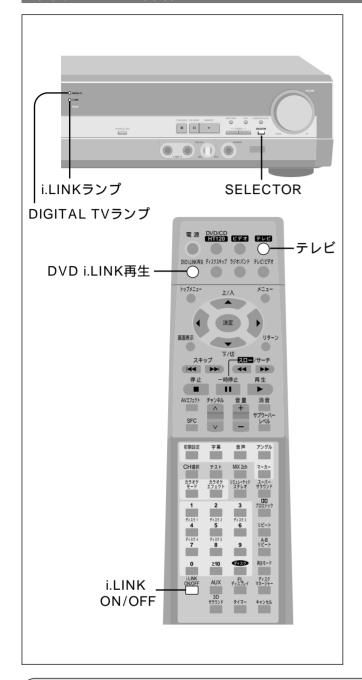

接続した機器の音声を聞く

1 本体の

[SELECTOR] を押して "TV-DIGITAL"を選ぶ

リモコンでは

[テレビ] を押して、"TV-DIGITAL"を選ぶ。

- " TV-DIGITAL " を選ぶと、DIGITAL TVランプ が点灯します。
- 2 接続した機器の再生を始める

i. LINK 設定



リモコンの

[i. LINK ON/OFF] を押す

押すたびに

「切」←───「入」

i. LINK ランプ消灯 i. LINK ランプ点灯

電源「切」のときも点灯しています。

切: i. LINK を使った操作や、本機を中継し

て接続されている機器間のデータのやり

とりができません。

入: i. LINK を使った操作や、本機を中継し

て接続されている機器間のデータのやり

とりができます。

独立モード: i. LINK 接続をしたままで、本機を独立

した状態で使用することができます。

他機器からの操作は受けつけませんが、 本機を中継して接続されている機器間で

データのやりとりができます。

[i.LINK ON/OFF] を押しつづける。

i. LINK ランプが点滅します。

DVD ワンタッチ再生

ボタン1つでネットワークを操作し、DVD を再生します。 準備: 次の設定をテレビ側で行う必要があります。

i. LINK 接続設定(機器接続設定)

ビデオ入力の設定(アナログ接続設定)


詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

[DVD i. LINK 再生] を押す 右の動作が自動的に行われます。


お知らせ


テレビで映像を見るには、ビデオコード (付属)を 接続してください。


(i. LINK ケーブルだけでは、映像は映りません。)

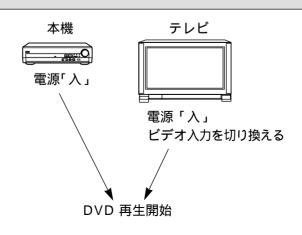

操作部

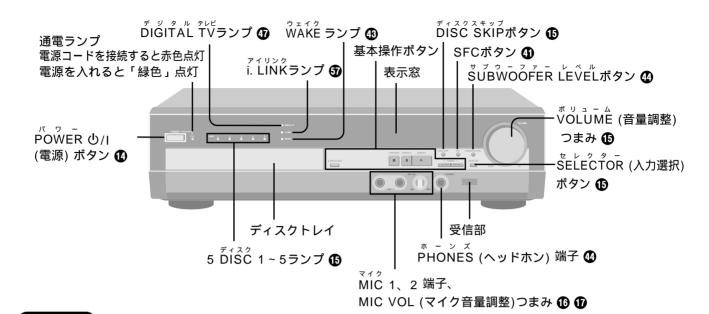

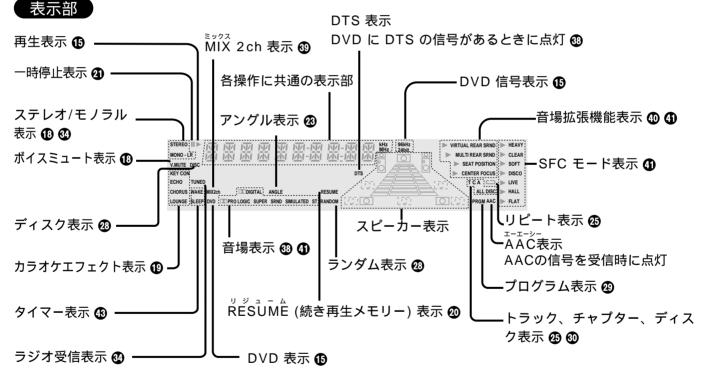


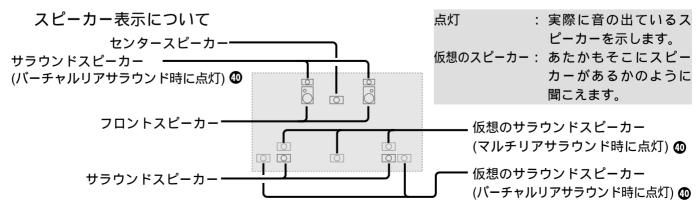

必要なとき

リモコン

リモコンのボタン名称が本体と同じ場合は、ボタンの働きも同様になります。

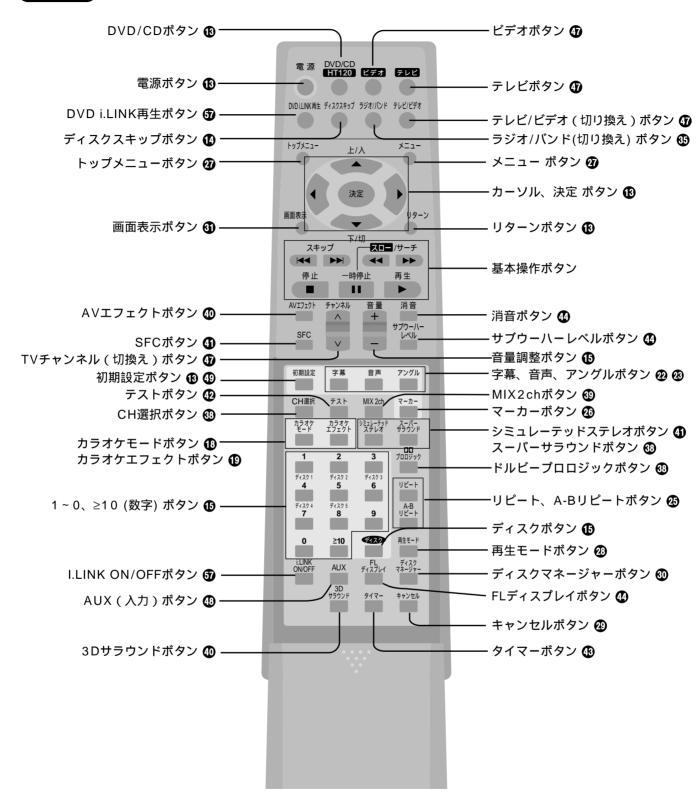

使用上のお願い

ディスクについて









これらのマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート型など、特殊形状のディスクはご使用 にならないでください。

(機器の故障の原因になります。)





持ちかた





再生面には手を触れない

汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空ぶきし てください。

推奨品: クリーニングクロスVUA7091 (サービスルート扱い)

再生面 (光っている面)





内側から外側へ

露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がつい た場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器の故障 の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない

レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコー ルでふかない

傷つき防止用のプロテクターなどは使わない 紙やシール、ラベルを貼らない

シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出してい るディスクは使わない





市販のラベルプリンターでディスク面に印刷したディ スクは使わない

ディスクの保管

次のような場所に置かない 直射日光の当たる場所 湿気やほこりの多い場所 暖房器具の熱が直接当たる場所

お手入れ

本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ま せた布でふき、後はからぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に 従ってください。


本機を移動するときは

- 1. ディスクをすべて取り出す
- 2. [POWER 心/I] を押して電源を切る
- 3. 電源プラグを抜く


ディスクメカの故障防止のために

トレイには、1 枚のディスクを入れる



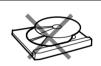

ディスクは、図の位置に正しく置く

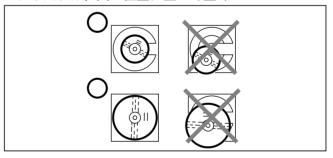

シングルディスク (8 cm ディスク) アダプターを 使わない

水平なところで使用する

本機の下に雑誌などを置いて、傾けて使用しない トレイが動いている間や、ディスクを入れたまま本 機を移動しない

トレイにディスク以外のものを入れない クリーニングディスク、そりの大きなディスク、割 れたりヒビの入っているディスクを使わない

主な仕様

アンプ部 実用最大出力 (全高調)	波ひずみ率 10 %)
•	総合出力 300 W
フロント L/R	1 kHz 36 W × 2 (6)
	1 kHz 36 W (6)
	1 kHz 36 W × 2 (6)
	0 Hz 120 W (6)
定格出力(全高調波ひ	
	総合出力 240 W
フロント L/R	` '
	1 kHz 30 W (6)
サブウーハー 8	1 kHz 30 W × 2 (6) 0 Hz 90 W (6)
入力感度/入力インピー	` '
AUX	250 mV/10 k
MIC	0.7 mV/600
	0.7 111 7 7 0 0 0
ディスク部	
<ディスク>	
DVD VIDEO	ᄔᆍ ᄼ ᄝ
8 cm/12 cm	片面、1層
8 cm/12 cm	片面、2層
8 cm/12 cm CD/ビデオCD	両面、2 層 (1 層/片面) 8 cm/12 cm
<ビデオ>	6 CIII/ 1 2 CIII
< L / イン	
信品方式	NTSC
信号方式 出力レベル	NTSC
出力レベル	
出力レベル コンポジットビデ ^ス	† 1 Vp-p (75)
出力レベル コンポジットビデス S-ビデオ Y	1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75)
出力レベル コンポジットビデス S-ビデオ Y	† 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC)
出力レベル コンポジットビデス S-ビデオ Y S-ビデオ C 0.2	† 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC)
出力レベル コンポジットビデス S-ビデオ Y S-ビデオ C 0.2 コンポーネント映像と	f 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75)
出力レベル コンポジットビデス S-ビデオ Y S-ビデオ C 0.2 コンポーネント映像と Y出力レベル	t 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力
出力レベル コンポジットビデス S-ビデオ Y S-ビデオ C 0.2 コンポーネント映像と Y出力レベル C _B 出力レベル	f 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75)
出力レベル コンポジットビデス S-ビデオ Y S-ビデオ C 0.2 コンポーネント映像と Y出力レベル C _B 出力レベル C _R 出力レベル	f 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75)
出力レベル コンポジットビデス S-ビデオ Y S-ビデオ C 0.2 コンポーネント映像と Y出力レベル C _B 出力レベル C _R 出力レベル 出力レベル 出力	f 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75)
出力レベル コンポジットビデス S-ビデオ Y S-ビデオ C 0.2 コンポーネント映像は Y出力レベル C _B 出力レベル C _R 出力レベル 出力 は 出力・	f 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75)
出力レベル コンポジットビディ S-ビデオ Y 0.2 コンポーネント映像と インポースント映像と インポール ロカカレベル ロカティオト マオーディオト でD DVD	t 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) D端子
出力レベル コンポジットビディ S-ビデオ Y S-ビデオ C 0.2 コンポーネント映像と Y出力レベル C _B 出力レベル 出力レマベル 出力よ子 <オーディオ> 標本化固 DVD 量子化	オ 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) D端子 44.1 kHz 48 kHz/96 kHz 16/20/24 ビット直線
出力レベル コンポジットビディ S-ビデオ C 0.2 コンポオ C 0.2 コンポカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ	オ 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) D端子 44.1 kHz 48 kHz/96 kHz 16/20/24 ビット直線 測定限界以下
出力レベル コンポジョン Y S-ビデオ C 0.2 コンピデオーン O.2 コンピデオーン N H 出出出出力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力。 CR	t 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) D端子 44.1 kHz 48 kHz/96 kHz 16/20/24 ビット直線 測定限界以下 8 fs
出力レベル コンポジットビディ S-ビデオ C 0.2 コンポースト映像と イン・アンボール C ののでででである。 コンカカカカルのででででででででででででででででででででででででででできませる。 コンガールのでではできませる。 スト では、カンボーターでは、ファイルのでは、フ	オ 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) D端子 44.1 kHz 48 kHz/96 kHz 16/20/24 ビット直線 測定限界以下
出 カンポディ S-ビデオ C 0.2 コンピデオオンル C。ポカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ	オ 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) D端子 44.1 kHz 48 kHz/96 kHz 16/20/24 ビット直線 測定限界以下 8 fs デルタ-シグマ DAC
出 コンピディン カコンピディー カコンピデーン ・ ボカカカカカカン ・ ボカカカカカカボイオ ・ ボカカカカカボイオ ・ カー本の ・ クロンルン ・ クロンバックルングックルク ・ アルカカカボイカー ・ アルルルルル・ アルカー アール アール アール アール アール アール アール アール アーター アーター	オ 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) D端子 44.1 kHz 48 kHz/96 kHz 16/20/24 ビット直線 測定限界以下 8 fs デルタ-シグマ DAC 半導体レーザー
出 カンポディ S-ビデオ C 0.2 コンピデオオンル C。ポカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ	オ 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) D端子 44.1 kHz 48 kHz/96 kHz 16/20/24 ビット直線 測定限界以下 8 fs デルタ-シグマ DAC 半導体レーザー CD/ビデオCD 790 nm
出 コンピディン カコンピディー カコンピデーン ・ ボカカカカカカン ・ ボカカカカカカボイオ ・ ボカカカカカボイオ ・ カー本の ・ クロンルン ・ クロンバックルングックルク ・ アルカカカボイカー ・ アルルルルル・ アルカー アール アール アール アール アール アール アール アール アーター アーター	オ 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) D端子 44.1 kHz 48 kHz/96 kHz 16/20/24 ビット直線 測定限界以下 8 fs デルタ-シグマ DAC 半導体レーザー
出 コンピディン カコンピディー カコンピデーン ・ ボカカカカカカン ・ ボカカカカカカボイオ ・ ボカカカカカボイオ ・ カー本の ・ クロンルン ・ クロンバックルングックルク ・ アルカカカボイカー ・ アルルルルル・ アルカー アール アール アール アール アール アール アール アール アーター アーター	オ 1 Vp-p (75) 1 Vp-p (75) 86 Vp-p (75) (NTSC) 出力 1 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) 0.7 Vp-p (75) D端子 44.1 kHz 48 kHz/96 kHz 16/20/24 ビット直線 測定限界以下 8 fs デルタ-シグマ DAC 半導体レーザー CD/ビデオCD 790 nm DVD 658 nm

AM チューナー部

受信周波数帯 522~1629 kHz (9 kHz ステップ)

実用感度 (S/N 20 dB) 500 μV/m

i.LINK 部

通信方式/端子 IEEE 1394/4ピン×2 通信速度 S400

本体総合

電源 AC 100 V 50/60 Hz 消費電力 145 W 寸法 (幅×高さ×奥行) 430×114×368 mm 質量 約 8.6 kg

電源ボタンスタンバイ (り 時の消費電力

i.LINK設定「入」時 4.2 W i.LINK設定「切」時 3.5 W

高調波ガイドライン適合品

スピーカー部 <SB-AFC80-S>

(フロント L/R、センター、サラウンド L/R) 型式 1 ウェイ 1 スピーカーシステム バスレフ型

フルレンジ 8 cm コーン型

インピーダンス 6

許容入力60 W (MUSIC)/30 W (DIN)出力音圧レベル79 dB/W (1.0 m)再生周波数帯域80 Hz ~ 22 kHz (-16 dB)

110 Hz~20 kHz (-10 dB)

寸法 (幅×高さ×奥行) 88×158×105 mm 質量 約 0.8 kg

<SB-W70-S> (サブウーハー)

型式 1 ウェイ 1 スピーカーシステム バスレフ型

ウーハー 17 cm コーン型

インピーダンス 6

許容入力 180 W (MUSIC)/90 W (DIN) 出力音圧レベル 80 dB/W (1.0 m)

再生周波数帯域 42 Hz~1.5 kHz (-16 dB) 46 Hz~900 Hz (-10 dB)

46 HZ~900 HZ (- 10 dB) 寸法 (幅×高さ×奥行) 173×315×300 mm

質量 約 4.0 kg

注)

(100 kHz ステップ)

(不平衡型)

16.3 dBf (1.8 μ V、IHF '58)

75

実用感度

アンテナ端子

- 1 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
- 2 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザー による第 10 次高調波までの総和です。

映像についての用語

フレーム

動画の 1 コマ 1 コマのこと。

たとえばテレビでは、1 秒間に30 コマ (静止画像)を連続して映し出すことで、動きのある映像を作っています。



1 フレーム

フィールド

1 フレームの映像情報を 2 つに 分けたもの。

通常のテレビでは、このフィール ドを順次に映し出すことで 1 フ レームを構成しています。



1 フィールド

フレームスチル/フィールドスチル

動画を一時停止して静止画像にすることをスチルと いいます。

フレームスチルでは、 2 フィールドを交互に映し続けるため画面にブレを生じますが、画質はよくなります。

フィールドスチルでは、映像情報が半分のため画質が荒くなりますが、画面のブレはありません。

I/P/B

DVD で採用されている映像方式 (MPEG 2)では、 1 画面 (フレーム) を、以下の 3 つのピクチャータ イプに分け、デジタル信号に符号化しています。

I: I-Picture (フレーム内符号化)

基準の画面であり、単独で画面を構成します。画質がもっとも良く、画像調整する場合はこの静止 画面が適しています。

P:P-Picture (前方向予測符号化)

過去の Picture (I または P) から算出される画面。

B:B-Picture (両方向予測符号化)

前後の Picture (I または P) の比較から算出されるもので、画像情報がもっとも少ない画面です。

(デジタル音声についての用語

デコーダー

DVD などに符号化して記録した音声データを、通常の音声信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

ドルビーデジタル

ドルビーラボラトリーズが開発したデジタル音声記録方式。圧縮率が高く、1 枚のディスクに大量のデータを収録できます。

デジタル シアター システムズ

dts (digital theater systems)

DTS 社が開発したデジタル音声記録方式。音質を重視し、圧縮率を低くしています。

サンプリング周波数

サンプリングとは、デジタル信号を作るためアナログ信号を一定の時間間隔で細かく刻み、1 つ 1 つの波の高さを数値化することです。1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、これが多いほど元の音を精密に再現できます。

PCM (Pulse Code Modulation)、リニア PCM 音楽 CD などで一般に使用されているデジタル信号方式。DVD は容量が多いため、CD 以上のサンプリング周波数を用いたリニア PCM 信号を収録することができます。

Bitstream (ビットストリーム)

5.1 ch などの音声データを各チャンネルにデコード する前のデジタル信号。

その他の用語

トラック

CD、ビデオ CD の小さな区切り。

チャプター

DVD ビデオの小さな区切り。CD などのトラックに 当たります。

タイトル

DVD ビデオの一番大きな区切り。

プレイバックコントロール (PBC)

バージョン 2.0 のビデオ CD で使われている再生方式。メニューを選びながら再生するなど、対話形式で操作できます。

BSデジタル放送

デジタル信号の圧縮技術によって従来のBS放送より 多くの情報を送ることができるようになり、デジタ ルハイビジョンや多チャンネル放送、データ放送な どが楽しめます。

また、電子番組ガイドを使ってお好きなジャンルの 番組を検索したりすることもできます。

必要なとき

Q & A (よくあるご質問)

Q & A (よくあるご質問)

	Q (質問)		A (回答)	参照ページ
他	手持ちのアナログプレーヤー を接続したい。	>	現在、アンプの"フォノ"または"プレーヤー"端子に接続している場合は、フォノイコライザーアンプ (サービスルート扱い、品番:RFKZ0088KIT)が必要です。 そのまま接続すると、増幅機能がないため音が小さくなります。	48
心の機器と	 有線放送を接続したい。 	>	本機の"補助入力 (AUX)"に接続します。	48
命との接続	他のスピーカーを接続したい。	>	付属のスピーカー以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属のスピーカーの組み合わせにより、正 しい特性の音が得られます。他のスピーカーを使用すると、 音の特性などが悪くなるほか、故障の原因にもなります。	-
	BS/CS チューナーを接続し たが、音が小さい。		BS/CSチューナーの音量は他のソースより小さくなる傾向があります。	_
ディ	海外で購入した DVD などの ビデオディスクを再生したい。	>	DVD ビデオディスクにはリージョン番号があり、プレーヤーとその番号が合致していないと再生できません。また、PAL 方式で記録されているディスクは再生できません。	7
ディスクについ	DVD の映画をビデオにダビ ングしたい。	>	ほとんどの DVD ディスクにはコピーガードがかけてあり、 ダビングすることはできません。	-
ر ا	DVD の音声が小さいようだが。	>	DVD の音は一般に他のソフトの音より小さく感じられます。もし、音量を上げて聞いた場合は、再生後に必ず下げておいてください。他のソフトに切り換えたときに突然大きな音が出る場合があります。	-
	引っ越しするのだが、そのま ま使えるか。		東日本、西日本に関係なく使えます。	_
その他	SUBWOOFER(サブウーハー) が効かないが。	>	SUBWOOFER は、そのソフトに含まれている低音の成分によって効果が異なります。また、ヘッドホンでは十分な効果で聞くことはできません。	-
	長時間使用していると本体が 熱くなるが大丈夫か。	>	大丈夫です。 ただし、本体の上に物を置いて放熱を妨げることはしない でください。特に、通風孔はふさがないでください。	_

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

40	こんなとき	5 /4.0	1場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にこ相談くださ ここを確認・処置してください	参照ページ
	電源が入らない		電源プラグが抜けていないか確認してください。	12
	音が出ない。		音量が最小になっていませんか。[VOLUME]で調整してください。 ミューティング (消音) になっていないか確認してください。 スピーカーが正しく接続されているか確認してください。	15 44 9
	音の位置が定まらない。 または左右が逆になる。		スピーカーコードの (左) (右) ① 〇 を確認し、正しく接続してください。	9
=,	演奏中に「ブーン」という低い音が出る。		電気器具の電源コードや蛍光灯が本機の近くにある場合は、離 してください。	_
システム全	演奏中に音が出なくなった。		スピーカーコードがショートしていませんか。その場合はいったん本機の電源を切り、接続を直してからもう一度電源を入れてください。	9
全体に共通	パネルの照明が消えている。		リモコンの [FLディスプレイ] を押して表示窓を点灯させてく ださい。	44
	" ERROR "が表示される。		間違った操作をしたためです。もう一度、操作方法を確かめてください。" OPT ERROR " が表示されたときは、オプティカルデジタルケーブルが接続されているか確認してください。	_
	"F "が表示される。		は数字を表します。 トラブルが生じました。お買い上げの販売店にご相談下さい。	_
	サブウーハーから音が出ない。		サブウーハーレベルが"0"になっていないか確認してください。	44
	i. LINK 対応機器から操 作できない。		i. LINK 設定が「切」になっていないか確認してください。	57
			FM 簡易型アンテナの向きや位置を変えてみてください。 テレビ、ビデオ、BS チューナーなどの電源が入っている場合 は切ってみてください。	12
ラジオ	FM がよく受信できない。 雑音やひずみが多い。		送信所が遠い場合、鉄筋ビルの中など、または i. LINK 接続中は電波が弱くなります。テレビのアンテナを利用したり、また、音にひずみが多い場合は、より高感度のアンテナが必要になる場合もあります。	45
	AM がよく受信できな		AM ループアンテナの向きや位置を変えてみてください。 テレビ、ビデオ、BS チューナーなどの電源が入っている場合 は切ってみてください。 アンテナ線の近くに電源コードや i. LINK ケーブルがある場合	12
	い。雑音が多い。		は離してください。 受信状態が改善されない場合は、屋外アンテナを設置する方法 もあります。	45

こんなとき ここを確認・処置してください 参照ページ ディスクが表裏逆に入っていませんか。 15 規格外のディスクを使っていませんか。 60 演奏できない。 ディスクがひどく曲がったり傷ついたりしている場合は使用で ディスクを入れても曲数 きません。 などが表示されない。 寒いところから急に暖かいところへ持ってきたときなどに、レ ンズ部に露が付く場合があります。1時間ほど待ってください。 ディスクが汚れている場合は、柔らかい布でふき取ってください。 60 特定の箇所が演奏できない。 初期設定の「DTS Digital Surround」の設定が "Off"になっ 50 DTS の音声が聞こえない。 ていませんか。"Bitstream"に設定しなおしてください。 " DVD U11 " が表示さ ディスクが汚れています。柔らかい布でふいてください。 60 れる。 トラブルが生じました。電源を切ってから、電源プラグも抜い てください。しばらくしたら、もう一度、電源プラグを差し込 "DVD H "が表示さ み、正常に動作するか、確かめてください。 れる。 それでも、直らない場合は、お買い上げの販売店にご相談くだ さい。 トラブルが生じました。トレイが自動的に開きますので、ディ スクを取り出して、トレイを閉じてください。 "DISC/TAKE OUT"が 表示される。 しばらくの間、ディスクをチェンジしている音がしますが、す ぐに正常に戻ります。 次の操作で本機をお買い上げ時の状態に戻して、制限を解除す ることができます。 停止状態で、本体の[]を押しながら、リモコンの[≥10]を 視聴制限の暗証番号を忘 れた。 表示窓に"INITIALIZE"が表示され、テレビ画面には "オー ルクリア"と表示されます。 ディスクによっては初期設定を変更して音声言語や字幕言語の 初期設定で変更した好み 設定をしても、ディスクの言語設定が優先されるため、好みの の言語や字幕にならない。

設定どおりにならない場合があります。

ヮ モ コ コ 乾電池の ⊕ ⊝ が逆に入っていませんか。 本機との間に障害物はありませんか。 電池が消耗している場合は、新しい電池と取り替えてください。

6

6

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓 □ , へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談セン ター・ヘ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りくださ い。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、DVD ホームシアターサウンドシステ ムの補修用性能部品の最低保有期間を、製造打 ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用 (例えば飲食店などの営業 用としての長時間使用など)により故障した場合 は、保証期間内でも有料修理とさせていただくこ とがあります。

修理を依頼されるとき

64~65ページの表に従ってご確認のあと、直 らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い 上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい ただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希 望により有料で修理させていただきます。

修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

|技術料 | は、診断・故障箇所の修理および部 品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料しは、製品のある場所へ技術者を派遣す る場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容								
品名	DVD ホームシアターサウンドシステム	お買い上げ日	年	月	日			
品番	SC-HT120	故障の状況	できるだけ具体的に					

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 200 0120-878-365

FAX 71- 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

オショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	携帝电前・FN3等からは取寄りの修理と相談心口に且按のかりへんさい。							
北海道地区	近 畿 地 区							
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 否 (011)894-1251	条南1丁目 滋賀 守山市勝部6丁目2-1 奈良 大和郡山市椎木町404-2 奈 (077)582-5021 奈 (0743)59-2770							
旭川 旭川市2条通21丁目	589番地241 センター内) 48-6631 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 第 (073)475-2984 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 第 (073)475-2984							
東北地区	1 -7 1 (06)6359-6225 1 (078)272-6645							
青森 青森市大字八ッ役字矢作 宮城 仙台市宮城里 1-37 7-4-18								
(022)3 数 (017)739-9712 数 (022)3 以 秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通	マンター (0857)26-9695 矢尾807							
1-2 3丁目12-2 公 (018)826-1600 公 (023)6 岩手 盛岡市羽場13地割30-3 福島 福島県安達種	M (0009)34-2129 13-20							
雷 (019)639-5120 雷 (0243)	松江市西津田2丁目10-19 10-							
首都圏地区	T (0853)21-3133 T (083)986-4050							
栃木 宇都宮市御幸町194-20 千葉 千葉市中央区 ☎ (028)689-2555 ☎ (043)2								
群馬 高崎市大沢町229-1 東京 東京都世田名 2 (027)352-1109	7							
水戸 水戸市柳河町309-2 (03)54 (03)54 (03)54	12丁目1-27 12丁目1-27							
│つくば つくば市花畑2丁目8-1 │	//)							
☎(0298)64-8756 神奈川 横浜市港南区 3-16	何にウルル 4 a a							
☎(0298)64-8756 神奈川 横浜市港南區 3-16 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960 ☎(045)8	第三年 第三年 第三年 第三年 第三年 第三年 第三年 第二年 第三年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二							
雷 (0298)64-8756 神奈川 横浜市港南区 3-16	照原字がや108 (1088)698-1125							
番 (0298)64-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960 新潟 新潟市東明1	照浜字かや108 47-9720 丁目8-14 286-7725 一面 春日市春日公園3丁目48 お(089)971-2144 本(089)971-2144 本(089)971-2144 本(089)971-2144 本(089)971-2144 本(089)971-2144 本(089)971-2144 本(089)971-2144							
(0298)64-8756 神奈川 横浜市港南原 3-16 第 (045)8 新潟市東明1 第 (025)2 中 部 地 区 名古屋市瑞和 福荷3丁目80 名古屋 名古屋市瑞和 8-10	編浜字かや108							
(0298)64-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2	編浜字かや108							
(0298)64-8756 神奈川 横浜市港南原 3-16 第一個 (045)8 新潟 市東明1 第 (025)2 第 (076)294-2683 富山 富山市寺島1298 第 (076)432-8705 福井 福井市開発4丁目112 第 (0776)54-5606 神奈川 横浜市港南原 3-16 第 (045)8 新潟 市東明1 第 (025)2 第 (052)2 第 (076)294-2683 第 (056)4 第 (056)	編浜字かや108							
中 部 地 区 (025)2 中 部 地 区 (025)2	編浜字かや108							
中 部 地 区 (025)2 (045)8 (045)8 新潟市東明1 (025)2	編浜字かや108							

☎(059)255-1380 | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

RQT6049

0501

25 (098)877-1207

スピーカーについてのお知らせ

本機のスピーカーは、テレビとの近接使用が可能な スピーカーシステム <防磁設計 (EIAJ)> ですが、 設置の仕方によっては、テレビに色ムラが生じる場 合があります。その場合は、一度テレビの電源を切 り、15~30 分後に再びスイッチを入れてくださ い。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が 改善されます。その後も色ムラが起こるような場合 には、スピーカーをさらに離してご使用ください。 近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場 合には、本機との相互作用により、テレビに色ムラ が発生する場合がありますので、設置にご注意くだ さい。

<防磁設計 (EIAJ)> とは (社) 日本電子機械工業会 (EIAJ) の技術基準に適合したスピーカーシステム です。

- 音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所によって は気になるものです。特に静か な夜間には窓を閉めたり、ヘッ ドホンをご使用になるのも一つ の方法です。



音のエチケット シンボルマーク

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタ ルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マク ロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する 米国特許及びその他の知的財産権によって保護さ れています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の 許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可 がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用 に制限されています。分解したり、改造することも 禁じられています。

愛情点検

長年ご使用の DVD ホームシアターサウンドシステムの点検を!



こんな症状 はありませ んか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は使 用を中止し、故障や事故 の防止のために、必ず販 売店に点検をご相談くだ さい。

便利 メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販 売 店 名	a () -	品番	SC-HT120
お客様 ご相談窓口	☎ () -	お買い上げ日	年 月 日

松下電器産業株式会社 AVCネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001